



SJCAM SJ11 Active

NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani kupec,
hvala vam za nakup našega izdelka. Pred prvo uporabo natančno preberite naslednja navodila in shranite ta uporabniški priročnik za poznejšo uporabo. Posebej bodite pozorni na varnostne napotke. Če imate kakršna koli vprašanja ali pripombe glede naprave, se obrnite na službo za stranke.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Varnostne smernice

1. 1. Izogibajte se postavljanju izdelka v bližino močnih magnetnih polj, kot so magneti ali motorji, in se izogibajte izpostavljanju močnim virom radijskih valov. To bo pomagalo preprečiti morebitne okvare izdelka zaradi magnetnih motenj in radijskih valov.
2. Za optimalno delovanje uporabljajte kartico Micro SD ugledne blagovne znamke.
3. Kartico Micro SD hranite stran od močnih magnetnih polj, da preprečite izgubo podatkov.
4. V primeru pregrevanja izdelka, dima ali nenavadnih vonjav med polnjenjem takoj odklopite polnilno napravo, da preprečite nevarnost požara.
5. Med polnjenjem poskrbite, da je izdelek izven dosega otrok, da preprečite električne nesreče.
6. Izdelek shranjujte v hladnem, suhem in brez prahu okolju, pri čemer se izogibajte izpostavljanju visokim temperaturam in neposredni sončni svetlobi.
7. Z izdelkom ravnajte previdno, saj je to visoko natančna naprava. Pazite, da ne pade ali da ga ne izpostavljate udarcem.



Izogibajte se razstavljanju kamere, saj lahko s tem poškodujete notranje dele in samodejno razveljavite garancijo. Če potrebujete tehnično pomoč, postopek sprožite tako, da na support.sjcam.com ustvarite zahtevek za podporo.

Diagram

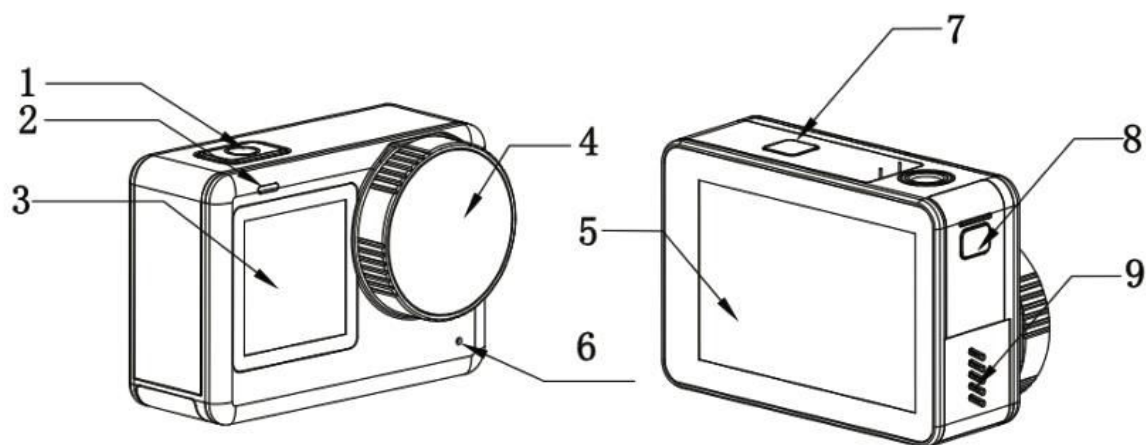


1. 1. Gumb za vklop/izklop/v redu
2. Indikatorska lučka
3. 1,3-palčni sprednji zaslon
4. Leča
5. 2,33-palčni zaslon na dotik
6. Mikrofon
7. Mesto za baterijo
8. Vodoodporni pokrov za režo za kartico Type-C in TF
9. Zvočnik

SPECIFIKACIJE

Zaslon	2,33-palčni HD zaslon na dotik (glavni zaslon), 1,3-palčni LCD zaslon (sprednji zaslon)
Kot leče	154 °
Baterija	1300 mAh odstranljiva baterija
Wi-Fi	2,4 Ghz/5 Ghz
Format	H.264/h.265
Frekvenca	50 Hz/60 Hz
Video Format	MP4
Foto Format	JPG
Ločljivost snemanja	4K (3840×2160) 30 fps, 2K (2560×1440) 60/30 fps, 1080P (1920×1080) 120/60/30 fps, 720P (1280×720) 120/60/30 fps
Ločljivost slike	20M (5888×3312), 16M (5376×3024), 14M (5008×2816), 12M (4640×2608), 10M (4320×2432), 8M (3840×2160)
Vhod	Type-C
Vhodna moč	5V 2A
Shramba	Micro SD card, do 128G
Delovna temperatura	-10 °C - 45 °C
Dimenzije	64,5×45×31,5 mm
Jeziki	Angleščina/francoščina/nemščina/ španščina/italijanščina/portugalščina/ kitajščina/japonščina/tradicionalna kitajščina/ruščina/romunščina/poljščina/ češčina/slovaščina/madžarščina/ finščina/danščina/nizozemščina/ turščina/hebrejščina/tajščina


Packaging

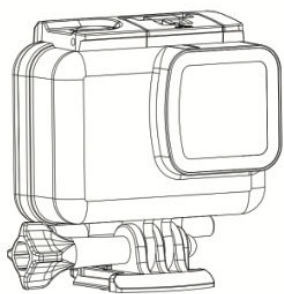


1× Vodoodporno ohišje




1× Okvir

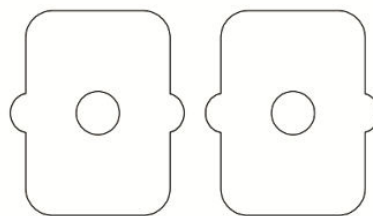


2× 3M

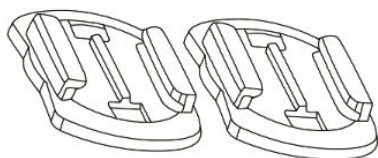


2× Osnova čelade

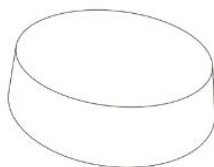


1× Zaščitni pokrovček objektiv

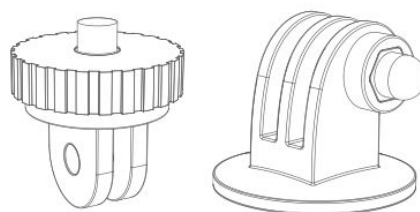

2× Adapter

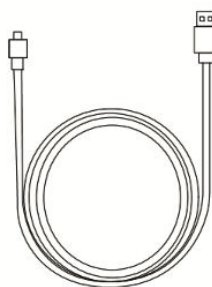

1× USB-C

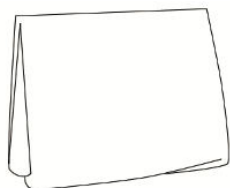

1× čistilna krpic




1× SJCAM nalepke




1× navodila za uporabo

Gumbi daljinskega upravljalnika

Ob zagonu dostopite do zaslona za predogled. Podrsajte od vrha navzdol (kot je prikazano na sliki 1) in nato tapnite ikono daljinskega upravljalnika, da začnete združevanje na daljavo. To dejanje vas bo preusmerilo na vmesnik za združevanje na daljavo (kot je prikazano na sliki 2). Nato hkrati pritisnite tipko za snemanje na daljinskem upravljalniku in tipko za fotografiranje. Ko je združevanje uspešno, bo kamera označila, da je združevanje končano (kot je prikazano na sliki 3). Nato lahko kamero upravljate z daljinskim upravljalnikom tako, da se dotaknete zaslona.

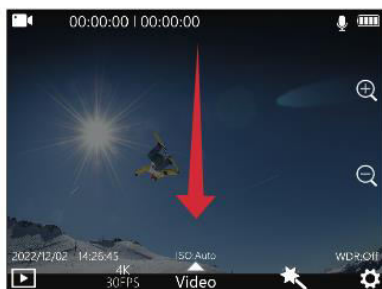


Slika 1

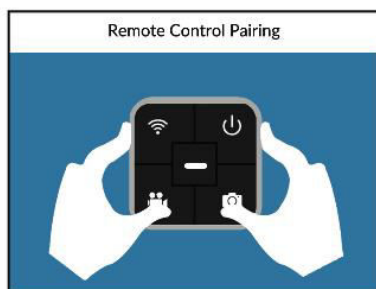

Slika 2



Slika 3

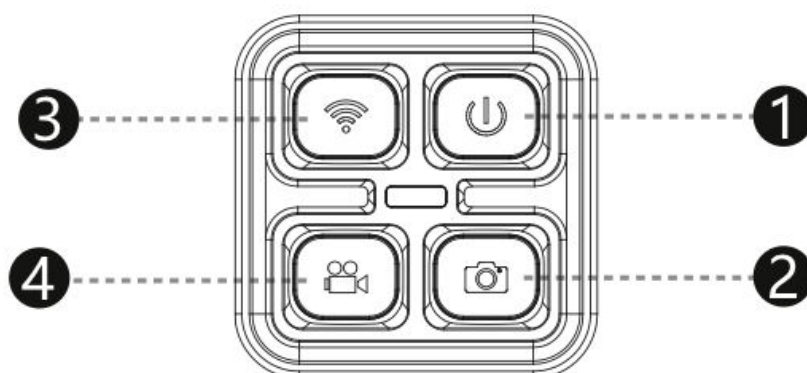

1. **Gumb za vklop:** Uporablja se za izklop kamere.
2. **Gumb za fotografiranje:** Omogoča zajemanje fotografij.
3. **Gumb za Wi-Fi:** Aktivira ali deaktivira funkcijo Wi-Fi kamere.
4. **Gumb za video:** Začne ali ustavi snemanje videa.


Opomba: Daljinski upravljalnik SJCAM je na voljo za ločen nakup.

Wi-Fi Povezava

1. Povlecite zaslon navzdol, da prikažete zgornji meni, nato pa tapnite ikono Wi-Fi, da aktivirate Wi-Fi kamere. To dejanje bo na zaslonu kamere prikazalo kodo QR.
2. Zaženite aplikacijo, ki ste jo prenesli na pametni telefon, in izberite »Poveži kamero – skeniraj kodo za povezavo«. S kamero telefona skenirajte kodo QR, prikazano na zaslonu kamere. Telefon bo nato vstopil v predogled aplikacije (upoštevajte, da se lahko nastavitve nekoliko razlikujejo glede na vaš mobilni telefon).
3. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, boste lahko v aplikaciji zajemali fotografije, snemali videoposnetke in konfigurirali nastavitve kamere.



Slika 1

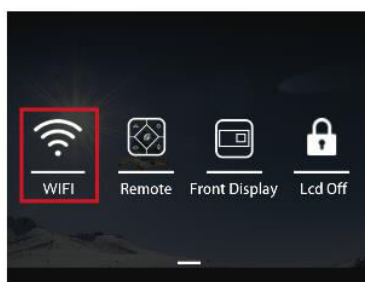


Slika 2



Slika 3



Slika 4

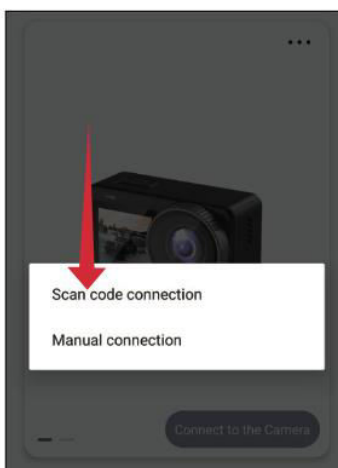

Slika 5



Slika 6

Prenos aplikacije

Skenirajte kodo in prenesite aplikacijo.



iOS



Android

Aplikacijo lahko prenesete in namestite tako, da skenirate kodo QR na svojem mobilnem telefonu ali pa obiščete trgovino Apple Store ali Google Play in poiščete »SJCAM zone«.

Navodila za uporabo

Namestitev kartice Micro SD

Za namestitev kartice Micro SD potisnite celoten pokrov navzdol s pritiskom na gumb, da odprete priključek za kartico Micro SD. Kartico vstavite v režo, kot je prikazano, in jo nežno pritiskajte navznoter, dokler ne zaslišite klika, ki pomeni, da je varno nameščena.





Video način

V video način vstopite s kratkim pritiskom gumba OK za začetek snemanja. Lahko pa po zaslonu podrsate navzgor, da odprete meni načinov. Dotaknite se ikone videoposnetka, da preklopite v video način, in ponovno na kratko pritisnite gumb OK, da začnete snemati. Upoštevajte, da si bo kamera po izklopu zapomnila izbrani način.

Fotografski način

Ko vklopite kamero, po zaslonu podrsajte navzgor, kot je prikazano, da vstopite v način

vmesnik. Kliknite gumb ikone  za vstop v način fotografiranja preprosto pritisnite gumb V redu fotografije za hiter zajem fotografije.

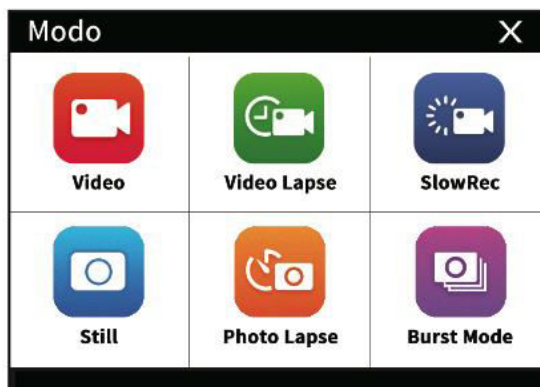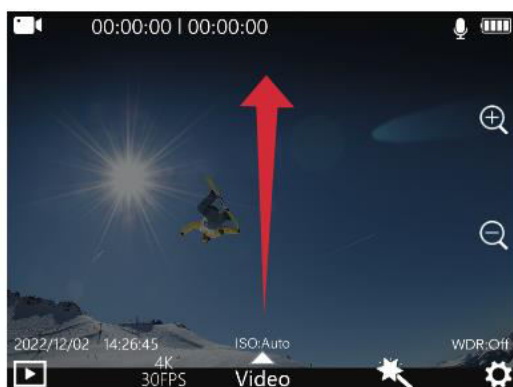



Način predvajanja

Medtem ko je kamera vklopljena, poiščite ikono za predvajanje v spodnjem levem kotu zaslona, kot je prikazano spodaj. Dotaknite se te  ikone, da vstopite v način predvajanja. Izberite videoposnetek ali fotografijo, ki si jo želite ogledati, in pritisnite gumb V redu za predvajanje.




Preklapljanje med sprednjim in zadnjim zaslonom

A. Za prekop na prikaz sprednjega zaslona po vklopu kamere podrsajte od vrha navzdol in kliknite na majhno ikono zaslona. B. Druga metoda je, da po vklopu kamere dvokliknete gumb V redu, da preklopite na prikaz sprednjega zaslona. C. Ko je kamera na sprednjem zaslonu, dvokliknite gumb V redu ali zadnji zaslon, da preklopite na prikaz zadnjega zaslona. Upoštevajte, da obeh zaslonov ni mogoče prikazati hkrati.

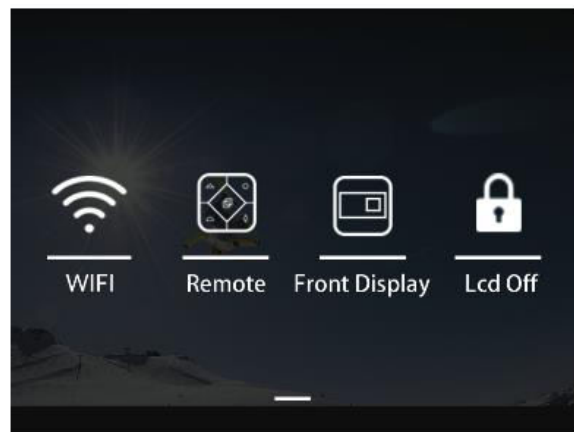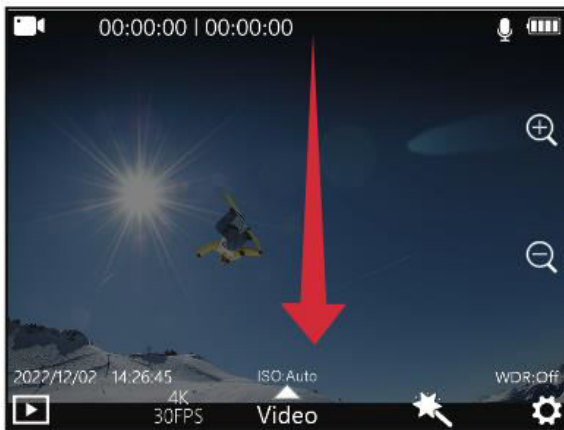

Avtomobilski način

Po vklopu kamere podrsajte navzgor po zaslonu, kot je prikazano, da odprete vmesnik načina. Kliknite ikono avtomobilskega načina, da začnete snemati v avtomobilskem načinu. Opomba: Če nameravate kamero v avtomobilskem načinu namestiti obrnjeno navzdol, morate v sistemskih nastavitvah omogočiti vrtenje. Ko je kamera priključena na avtomobilski napajalnik, bo samodejno začela snemati, ko zaženete avto, in bo prenehala s snemanjem ter se izklopila pet sekund po izklopu napajanja.

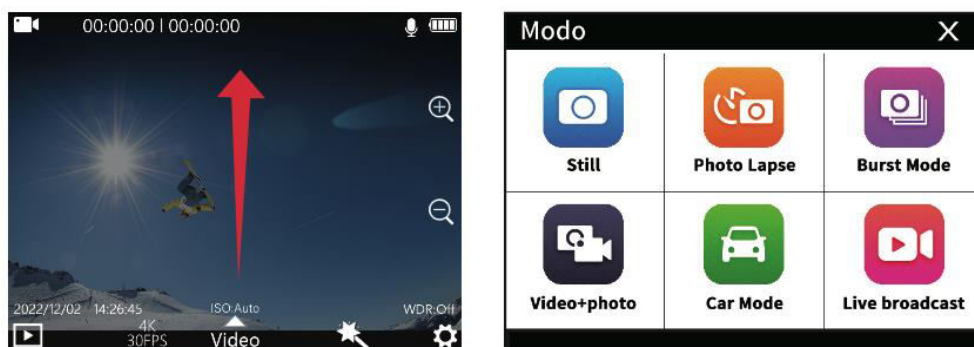


Možnosti polnjenja

Kamero lahko napolnite na dva načina: A. Priključite jo na računalnik, napajalnik ali avtomobilski polnilnik. Rdeča lučka na napravi bo med polnjenjem svetila in ugasnila, ko bo popolnoma napolnjena. B. Odstranite baterijo in za polnjenje uporabite ločen poseben polnilnik (naprodaj posebej). Izberite izhodni napajalnik 5V1A ali 5V2A.

Nastavitve snemanja

Za dostop do nastavitve snemanja tapnite ikono ločljivosti (slika 1) in ikono nastavitve načina (slika 2) na dnu zaslona predogleda videoposnetka. Povlecite po zaslonu, da izberete želene možnosti, in nato kliknite, da potrdite svojo izbiro.

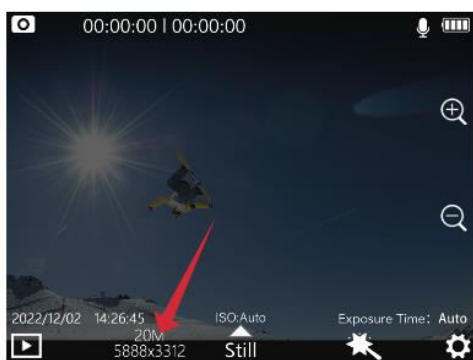

Slika 1




Slika 2

Meni z nastavitvami snemanja


Ločljivost	4K (3840×2160) 30 fps, 2K (2560×1440) 60/30 fps, 1080P (1920×1080) 120/60/30 fps
Format	H.264, H.265
Snemanje v zanki	Izklopljeno, 3 min, 5 min, 8 min
Zaznavanje gibanja	Izklopljeno, vklopljeno
Predhodno snemanje	Izklopljeno, vklopljeno
Zakasnjeno snemanje	Izklopljeno, vklopljeno
Kot gledanja	Širok, srednji, ozek
Polni zaslon	Izklopljeno, vklopljeno
HDR	Izklopljeno, vklopljeno
Stabilizacija žiroskopa	Izklopljeno, vklopljeno
Snemanje zvoka	Izklopljeno, vklopljeno
Prilagoditev glasnosti	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Datumna oznaka	Izklopljeno, vklopljeno
Logo	Izklopljeno, vklopljeno
Tok kode	Visoka, srednja, nizka
ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Ostrina	Visoka, srednja, nizka
Nasičenost	Visoka, srednja, nizka
Kontrast	Visoka, srednja, nizka
Zmanjšanje šuma	Visoka, srednja, nizka
Svetlost slike	Visoka, srednja, nizka
Uravnavanje beline	Samodejno, oblačno, dnevna svetloba, volframova svetloba, fluorescentna svetloba, podvodni način
Barve	Normalno, črno-belo, retro, toplo, hladno
Kompenzacija osvetlitve	+2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, 0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0
Merjenje	Povprečno, sredinsko, točkovno merjenje
Fisheye	Izklopljeno, vklopljeno

Nastavitve fotografije

Na zaslonu za predogled fotografije tapnite ikono ločljivosti (slika 1) in ikono za nastavitvev načina (slika 2), ki se nahaja na dnu zaslona. Podrsajte po zaslonu, da izberete želene nastavitve, in kliknite, da potrdite izbiro.

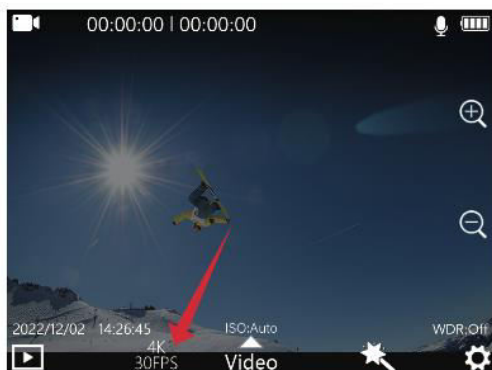

Slika 1

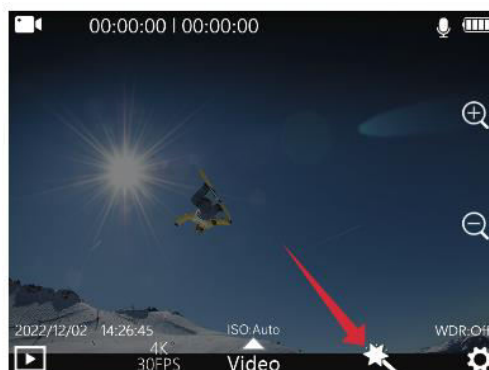

Slika 2

Meni z nastavitvami

fotografije Ločljivost

fotografije

20M (5888×3312), 16M (5376×3024), 14M (5008×2816), 12M (4640×2608), 10M (4320×2432), 8M (3840×2160)

Čas izpostavljenosti Izklopljeno, 3 sek, 5 sek, 10 sek

Zakasnitev Izklopljeno, 3 sek, 5 sek, 10 sek

Kvaliteta slike Visoka, standardna, nizka

Ostrina Visoka, standardna, mehka

Nasičenost Visoka, standardna, nizka

Kontrast Visoka, standardna, nizka

Zmanjšanje šuma Visoka, standardna, nizka

Svetlost slike Visoka, standardna, nizka

Uravnavanje beline Samodejno, oblačno, dnevna svetloba, volframova svetloba, fluorescentna svetloba, podvodni način

Barva Normalno, črno-belo, retro, toplo, hladno

ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Kompenzacija osvetlitve +2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, 0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0

Načini merjenja Povprečje, sredina, točka

WDR Izklopljeno, vklopljeno

HDR Izklopljeno, vklopljeno



Fisheye popravek Izklopljeno, vklopljeno

Datumna oznaka Izklopljeno, Datum, datum in ura

Sistemske nastavitve

Za dostop do zaslona z nastavitvami med predogledom kamere tapnite ikono  nastavitvev

v spodnjem desnem kotu zaslona (kot je prikazano spodaj). Pomaknite se po zaslonu navzgor in navzdol, da se pomaknete in izberete meni, ki ga želite konfigurirati, nato pa kliknite, da potrdite svojo izbiro.

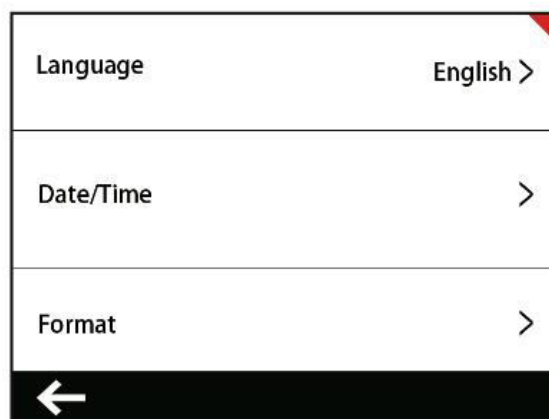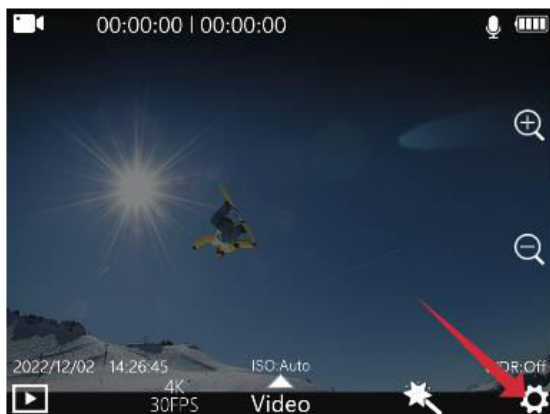

Meni sistemskih nastavitev

Jeziki	angleščina, francoščina, nemščina, španščina, italijanščina, portugalščina, kitajščina, japonščina, tradicionalna kitajščina, ruščina, romunščina, poljščina, češčina, slovaščina, madžarščina, finščina, danščina, nizozemščina, turščina, hebrejščina, tajščina
Čas in datum	H/M/S; YY/MM/DD
Formatiranje	DA, NE
Hiter posnetek	Izklopljeno, vklopljeno
Hitra slika	Izklopljeno, vklopljeno
Delovna luč	Izklopljeno, vklopljeno
Prikaz informacij o ISO	Izklopljeno, vklopljeno
Prikaz informacij o času osvetlitve	Izklopljeno, vklopljeno
Prikaz informacij WDR	Izklopljeno, vklopljeno
Samodejni izklop	Izklopljeno, 3min, 5min, 10min
Zvok gumba	Izklopljeno, vklopljeno
Glasovno obvestilo	Izklopljeno, vklopljeno
LED Svetlost	Nizka, srednja, visoka
Ohranjevalnik zaslona	30 sek, 1 min, 3 min, 5 min, izklopljeno
Frekvenca	50hz, 60hz
Vrtenje	Izklopljeno, vklopljeno
Wi-Fi Frekvenca	2.4g, 5g
Wi-Fi	Spremenite ime in geslo za Wi-Fi
Privzeti način vklopa	Zadnji uporabljeni način, običajno snemanje, video z zamikom, počasni posnetek, fotografija, intervalna fotografija, neprekinjeni videoposnetek, video/fotografija, način za avto
Uporabniški vmesnik (UI)	Klasični, SJCAM
Različica	Preverite informacije o različici

Pomembne informacije in kontaktni podatki

Značilnosti izdelka se lahko spremenijo ali posodobijo z nadgradnjami izdelka. Za najnovejše informacije glejte trenutne specifikacije izdelka. Za pomoč po nakupu se obrnite na službo za stranke SJCAM. Za tehnično podporo pišite na support@sjcam.com. Za več podrobnosti obiščite uradno spletno stran SJCAM na naslovu www.sjcam.com.
Proizvajalec: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.
Garancijski pogoji

Za nov izdelek, kupljen v prodajni mreži Alza.cz, velja 2-letna garancija. Če v garancijskem roku potrebujete popravilo ali druge storitve, se obrnite neposredno na prodajalca izdelka in predložite originalno dokazilo o nakupu z datumom nakupa. Naslednje velja za nasprotje z garancijskimi pogoji, zaradi česar uveljavljeni zahtevek morda ne bo priznan:

- Uporaba izdelka za kakršen koli drug namen, kot je tisti, za katerega je izdelek predviden, ali neupoštevanje navodil za vzdrževanje, delovanje in servisiranje izdelka. Poškodba izdelka zaradi naravne nesreče, posredovanja nepooblaščenih oseb ali mehanskega delovanja po krivdi kupca (npr. med transportom, čiščenjem z neprimernimi sredstvi itd.).
Naravna obraba in staranje potrošnega materiala ali komponent med uporabo (kot so baterije itd.).
Izpostavljenost škodljivim zunanjim vplivom, kot so sončna svetloba in druga sevanja ali elektromagnetna polja, vdor tekočin, vdor predmetov, prenapetost omrežja, napetost elektrostatičnega praznjenja (vključno s strelo), napačna napajalna ali vhodna napetost in neustrezna polarnost te napetosti, kemični procesi, kot so rabljeni napajalniki itd.
Če je kdo izvedel modifikacije, predelave, spremembe zasnove ali prilagoditve za spremembo ali razširitev funkcij izdelka v primerjavi z kupljeno zasnovo ali uporaba neoriginalnih komponent.

Izjava EU o skladnosti

Ta oprema je skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU in Direktive 2011/65/EU, spremenjene (EU) 2015/863.



OEEO

Tega izdelka ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke v skladu z direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO - 2012/19/EU). Namesto tega ga je treba vrniti na mesto nakupa ali oddati na javno zbirno mesto za recikliranje odpadkov. Z zagotovitvijo pravilnega odlaganja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka. Za več informacij se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Nepravilno odlaganje te vrste odpadkov lahko povzroči globe v skladu z nacionalnimi predpisi.

