

SJCAM

Uresničite svoje sanje

SJ4000

Vodnik za hitri začetek

Zahvaljujemo se vam za nakup akcijske kamere SJCAM. Pred uporabo natančno preberite ta vodnik za hitri začetek. Za podrobnejšo različico tega priročnika si oglejte: SjCam.com/Manual.

& Varnostna opozorila

1. Ker je to akcijska kamera, je treba paziti, da deluje pravilno.
2. Naprave ne izpostavljajte močnim magnetnim poljem, kot so magneti, elektromotorji in stroji, ki uporabljajo močne elektromagnetne ali radijske valove.
3. **Naprave SJ4000 ne puščajte v vročem okolju ali na neposredni sončni svetlobi dlje časa.**
4. Vsa elektronska oprema med delovanjem ustvarja toploto. Če je ohišje kamere prevroče na dotik, jo izklopite in pustite, da se ohladi, preden jo ponovno uporabite.
5. Izberite kartico microSD znane blagovne znamke, da se izognete težavam z delovanjem. Kartice drugih blagovnih znamk lahko povzročijo nepravilno delovanje kamere.
6. Kartic microSD ne postavljajte v bližino močnih magnetnih polj, da preprečite izgubo podatkov.
7. **Ko kamero uporabljate kot kamero za vožnjo, vedno odstranite baterijo, da preprečite prekomerno polnjenje.**
8. **Izogibajte se dolgotrajnemu polnjenju baterije. Med polnjenjem jo hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev, da preprečite nesreče.**
9. **Kamero shranjujte na hladnem, suhem in brez prahu.**

Baterijo in fotoaparati lahko oddate le v reciklažnih centrih. Ko ju morate zavreči, poiščite zbirna mesta za recikliranje.




Značilnosti

	SJ4000	SJ4000 wifi
Čipset	Novatek 96672	Novatek 96675
Zaslon	LCD2.0"	LCD2.0"
Leča	Super širokokotni HD	Super širokokotni HD
Jezik	English Dutch French 1 German Spanish Italian 1 Portuguese Simplified Chinese Japanese Traditional Chinese 1 Polish Turkish Russian 1 Romanian Czech Slovak 1 Hungarian Danish Hebrew Vietnamese T hai	English Dutch French 1 German Spanish Italian 1 Portuguese Simplified Chinese Japanese T raditional Chinese 1 Polish Turkish Russian 1 Romanian Czech Slovak 1 Hungarian Danish Hebrew Vietnamese T hai
Video format		
Ločljivost videa	MP4	MP4
Stisnjen video Format	1080P (1920* 1080)30 fps 720P (1280*720) 60 / 30 fps VNGA (800 *480) 30 fps VGA (640*480) 30 fps H.264 H 265	4K (3840*2160) 30 fps 2K (2560*1440) 30 fps 1080P (1920* 1080)30 fps 720P (1280*720) 60 / 30 fps VNGA (800 *480) 30 fps VGA (640*480) 30 fps H.264 H 265

Dolga oblika	SJ4000 JPG
Ločljivost slike	12 M 10 M 8 M 5 M 3 M 2 MHD 1.3 M VGA
Oblika shranjevanja	micro SD do 32 GB, izbrana do 64 GB in 128 GB
Frekvenca	50Hz 60Hz
Povezava	USB 2.0
Napajalnik	5V2A
Baterija	900mAh snemljiva
Življenska doba baterije	1080P 150 minute
Polnjenje	3 ure
Wi-fi	DA
Žiroskop proti tresljajem	DA
Operativni sistem	Windows XP (service pack 2) or above Mac OS X 10.4.11 or above
Mere	59x31x41mm


SJ4000 wifi JPG
12 M 10 M 8 M 5 M 3 M 2 MHD 1.3 M VGA
micro SD do 32 GB, izbrana do 64 GB in 128 GB
50Hz 60Hz
USB 2.0
5V2A
900mAh snemljiva
2K 130minute
3 ure
DA
DA
Windows XP (service pack 2) or above Mac OS X 10.4.11 or above
59x31x41mm

Slike

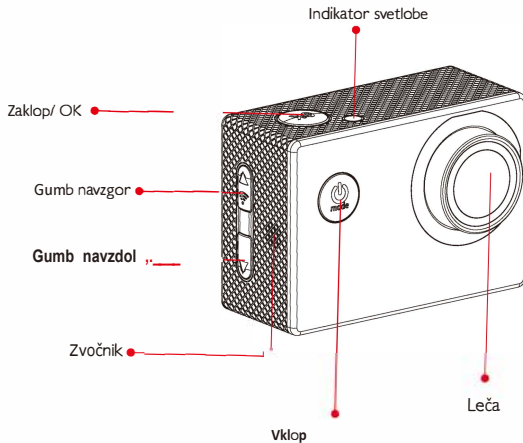


* Gumb Wi-Fi je na voljo samo v modelu SJ4000wifi

Slike









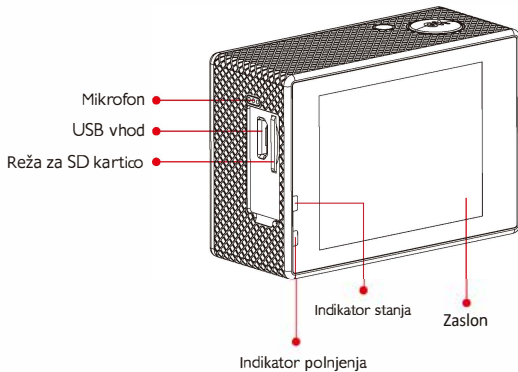


Vodoodporno ohišje

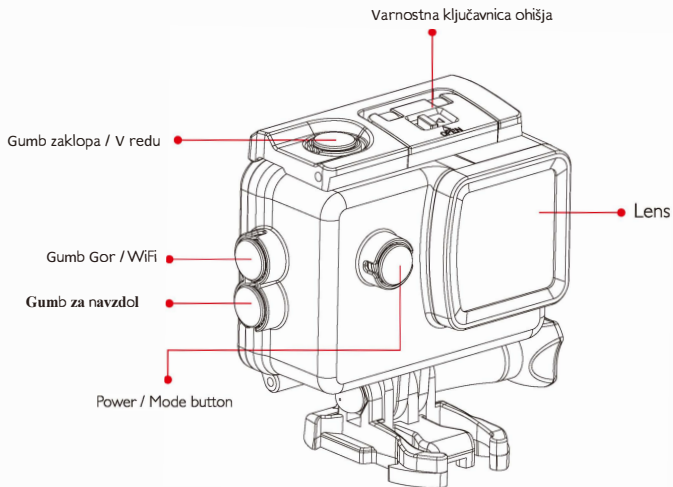

*Gumb Wi-Fi je na voljo samo v modelu SJ4000wifi

Dodatki



Vključuje

	SJ4000	SJ4000 wifi
Vodoodporno ohišje	DA	DA
Nosilec okvirja	DA	DA
Osnova čelade	DA	DA
Switthova podpora 1	DA	DA
Switthova podpora 2	DA	DA
Switthova podpora 3	DA	DA
Stojalo za kolesa	DA	DA
Adapter	DA	DA
Fiksna osnova	DA	DA
Podatkovna žica	DA	DA
3M nalepka	DA	DA
Brisalec	DA	DA
Nalepka	DA	DA
Ročno	DA	DA
Zadnja vrata avdio sistema	DA	DA
Nosilna osnova	DA	DA
Skupina	DA	DA

Navodila za uporabo

1. Vstavljanje kartice microSD

Kartico vstavite do konca, z nalepko obrnjeno proti LCD-zaslonu, dokler se ne zaskoči. Uporabljajte samo kartice microSD znane blagovne znamke in jih pred uporabo formatirajte v računalniku. Kartice drugih blagovnih znamk lahko povzročijo električno motnjo v delovanju fotoaparata.

2. Vstavljanje in odstranjevanje baterije

- A. Pritisnite jeziček pokrova baterije, da ga odprete.
- B. Vstavite baterijo v fotoaparatus, kot je označeno s simboloma +/- in smerjo puščic. C. Indikator napolnjenosti baterije: glejte slike.
- D. Odstranite pokrov baterije, da jo odstranite.

3. Polnjenje

- A. Polnjenje lahko izvedete tako, da kamero priključite na računalnik; z uporabo napajalnika ali avtomobilskega polnilnika:
- B. Kamere 4000 lahko snemajo video med polnjenjem (v meniju izberite Način avtomobila)
- C. Polnjenje kamer SJ4000 je mogoče tudi, ko so izklopljene.

4. Vključitev in izklop kamere

- A. Pritisnite in držite stikalo za vklop 3 do 5 sekund, da ga vklopite/izklopite.
- S. Kamera na armaturni plošči
- A. Pojdite v meni in izberite kamero za snemanje.
- B. Kamera se bo samodejno vklopila ob zagonu avtomobila, če je priključena na avtomobilski polnilnik

6. Način snemanja videoposnetkov

Po vklopu fotoaparata privzeto preklopi v stanje pripravljenosti za snemanje. Po pritisku gumba »V redu« bo rumena pika v zgornjem levem kotu začela utripati pri 00:00, da se začne snemanje. Med snemanjem ponovno pritisnite gumb »O«, da ustavite snemanje.

7. Način fotografiranja

Vklopite fotoaparata in pritisnite »Način«, da izberete »Način fotografiranja«. V zgornjem levem kotu zaslona se bo prikazala ikona i/J in fotoaparata bo označil, da je nastavljen način fotografiranja. Za fotografiranje pritisnite »V redu«.

8. Shranjevanje datotek in reprodukcija medijev

A. Za prenos datotek uporabite kabel USB ali bralnik kartic iz fotoaparata v računalnik:

B. Vklopite fotoaparata in pritisnite način, da izberete način predvajanja za predvajanje datotek.

9. Povezava Wi-Fi: SJ4000 wifi

Ta izdelek je mogoče povezati z mobilnim telefonom (sistem Android ali iOS). Sledite spodnjim korakom:

A. Namestite programsko opremo APP SJCAM Zone na svoj mobilni telefon ali tablico. Za naprave Android uporabite Google Play ali App Store za naprave Apple.

B. Po vklopu pritisnite tipko Wi-Fi na kameri in na zaslonu se bo prikazala ikona Wi-Fi.

C. Omogočite Wi-Fi na svoji mobilni napravi, poiščite Wi-Fi SJ4000Wi-Fi in se povežite. Začetno geslo je 12345678.

D. Ko je povezava Wi-Fi vzpostavljena, se na zaslonu prikaže Wi-Fi Connection Ready (Povezava Wi-Fi pripravljena).

E. Videoposnetki in slike bodo neposredno prikazani na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

Sprememba gesla: vklopite in vstopite v meni z nastavitvami Wi-Fi. Nato lahko nastavite zeleno geslo. Specifikacije se lahko spremenijo zaradi nadgradnje. Prosimo, upoštevajte dejanski izdelek v standardnem obzoru.