


Predstavitev izdelka

To je fotoaparat ZV200 z visokoločljivostnim samodejnim ostrenjem. Natančna objektiv z motorjem za ostrenje z glasovno tuljavo in največjo zaslonko f1,8 lahko doseže fotografske učinke z različnimi globinskimi razdaljami, zaradi česar so fotografije bolj subjektivne in pripovedujejo zgodbo. Poleg tega vsesmerna funkcija stabiliziranja slike v realnem času, opremljena s 6-osnim visokonatančnim girokopskim senzorjem, omogoča stabilno kakovost slike pri snemanju videoposnetkov ultra visoke ločljivosti Ultra HD 4K, kar ustreza potrebam snemanja V-LOG v različnih scenarijih uporabe.


Deli izdelka

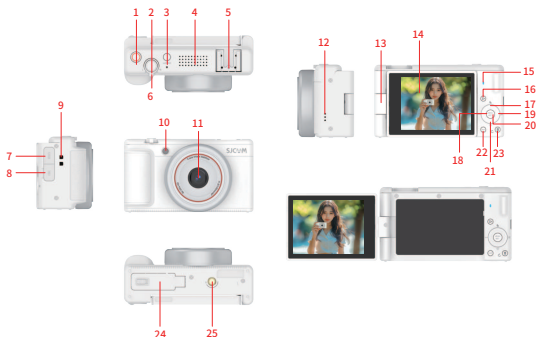


1. Gumb za video
2. Gumb za sprožilec
3. Gumb za VKLOP/ IZKLOP (vklop)
4. Notranji mikrofoni
5. Priključek za bliskavico
6. Ročica W/T
7. Priključek USB-C
8. Mikro priključek HDMI
9. Kavelj za pasček
10. Svetilka
11. Objektiv
12. Zvočnik
13. Os vrtenja zaslona

14. Zaslon
15. Indikatorska lučka
16. Gumb za predvajanje
17. Gumb gor (bliskavica)
18. Levi gumb (scenski način)
19. Desni gumb (način merjenja)
20. Gumb za meni/potrditev
21. Gumb dol (časovno omejeno)
22. Gumb DISP
23. Gumb za brisanje/nazaj
24. Pokrov baterije
- Pritrdilna točka 25,1/4

Ikone in indikatorji

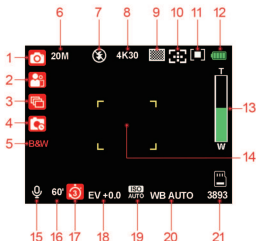

Fotografiranje

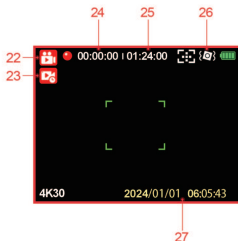

Snemanje

1. Način fotografiranja
2. Način scene
3. Zaporedno fotografiranje
4. Časovno zakasnitev fotografije
5. Filter
6. Ločljivost fotografije
7. Svetilka
8. Ločljivost videa
9. Kakovost slike
10. Način ostrenja
11. Način merjenja
12. Preostala baterija
13. Vrstica napredka prenosa/preklopa
14. Stanje ostrenja

15. Mikrofon
16. Dolga osvetlitev
17. Časovno omejena fotografija
18. EV
19. ISO
20. WB
21. Preostalo število posnetih slik
22. Video način
23. Videoposnetek s časovnim zamikom
24. Dejanski čas snemanja videa
25. Preostali čas snemanja videa
26. Stabilizacija slike
27. Datumski žig

*1 Scenski način



Mehko ostrenje



Portret



Hrana



Pokrajina



Nočna pokrajina



Zvezdno nebo



Umetniška
nočna
pokrajina



Gibanje
z veliko
hitrostjo



Hladni
beli toni
kože

*2 Filter



Črno-bela



Sepia



Negative



Topla



Hladna



Rdeča



Zelena



Modra

*3 Kakovost slike



Visoka



Srednja



Nizka

*4 Način merjenja



Povprečje



Center



Točka

Vodnik za uporabo gumbov

1. Sprožilec

- (1) Na strani za fotografiranje rahlo pritisnite sprožilec v prvem delu, da začnete ostriti.
- (2) Na strani za fotografiranje močno pritisnite sprožilec v drugem delu, da začnete fotografirati po samodejnem ostrenju.
- (3) Na strani za fotografiranje rahlo pritisnite sprožilec v prvem delu. Ko objektiv samodejno izostri sliko, močno pritisnite sprožilec v drugem delu, da fotografirate brez ostrenja.
- (4) Med snemanjem rahlo pritisnite sprožilec v prvem delu, da ročno posodobite ostrino.
- (5) Na strani za predvajanje pritisnite sprožilec, da hitro skočite na stran za fotografiranje.

2. Gumb za video

- (1) Na strani za fotografiranje na kratko pritisnite gumb za video, da začnete snemati, in ga ponovno na kratko pritisnite, da končate snemanje.
- (2) Na strani za predvajanje na kratko pritisnite gumb za video, da hitro začnete snemati.

3. Gumb za VKLOP/IZKLOP (vklop)

Pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, da vklopite napravo. Po vklopu ponovno pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, da izklopite napravo.

4. Ročica W/T (levo)

- (1) Na strani za fotografiranje premaknite ročico W/T v levo, da skrajšate goriščno razdaljo in povečate kot gledanja. Samodejno se bo ustavil, ko digitalni zoom doseže najkrajšo goriščno razdaljo, tj. največji kot gledanja.
- (2) Med ogledovanjem fotografij na napravi premaknite ročico W/T v levo, da povečate sliko.

5. Ročica W/T (desno)

(1) Na strani za fotografiranje premaknite ročico W/T v desno, da povečate goriščno razdaljo in zmanjšate kot gledanja. Samodejno se bo ustavil, ko digitalni zoom doseže najdaljšo goriščno razdaljo, torej najmanjši kot gledanja.

(2) Med ogledovanjem fotografij na napravi premaknite ročico W/T v desno, da povečate sliko.

6. Gumb za predvajanje

(1) Na strani za fotografiranje na kratko pritisnite gumb za predvajanje, da odprete mapo. Ponovno na kratko pritisnite gumb za predvajanje, da zapustite mapo in se vrnete na stran za fotografiranje.

(2) Med predvajanjem videoposnetka na kratko pritisnite gumb za predvajanje, da zaprete predvajanje.

7. Levi gumb (način scene)

(1) Na strani z nastavitvami na kratko pritisnite levi gumb, da se pomikate po menijski vrstici v levo.

(2) Na strani za snemanje na kratko pritisnite levi gumb za preklon načina scene.

(3) Na strani za predvajanje na kratko pritisnite levi gumb za preklon na prejšnjo datoteko.

(4) Na strani za predvajanje, ko je slika povečana, na kratko pritisnite levi gumb. gumb za premikanje območja prikaza v levo.

8. Desni gumb (način merjenja)

(1) Na strani z nastavitvami na kratko pritisnite desni gumb za preklapljanje med menijskimi vrsticami v desno.

(2) Na strani za fotografiranje na kratko pritisnite desni gumb za preklon načina merjenja.

(3) Na strani za predvajanje na kratko pritisnite desni gumb za preklon na naslednjo datoteko.

(4) Na strani za predvajanje, ko je slika povečana, na kratko pritisnite desni gumb. gumb , da premaknete območje prikaza v desno.

9. Gumb gor (svetilka)

(1) Na strani z nastavitvami na kratko pritisnite gumb Gor za pomik navzgor.

(2) Na strani za fotografiranje na kratko pritisnite gumb Gor za vklop bliskavice in na kratko

Ponovno pritisnite gumb Gor, da izklopite bliskavico.

(3) Na strani za predvajanje, ko je slika povečana, na kratko pritisnite gumb Gor, da premaknete območje prikaza navzgor.

10. Gumb navzdol (časovno omejeno fotografiranje/preklop datoteke)

- (1) Na strani z nastavitvami na kratko pritisnite gumb za navzdol, da se premaknete navzdol.
- (2) Na strani za fotografiranje na kratko pritisnite gumb za navzdol, da nastavite časovnik.
- (3) Na strani za predvajanje, ko je slika povečana, na kratko pritisnite gumb za navzdol, da premaknete območje prikaza navzdol.
- (4) Na strani za predvajanje dolgo pritisnite gumb za navzdol, da se samodejno preklaplja med datotekami.

11. Gumb Meni/Potrdi

- (1) Na strani z nastavitvami na kratko pritisnite gumb Meni/Potrdi, da potrdite možnost.
- (2) Na strani Snemanje na kratko pritisnite gumb Meni/Potrdi, da vstopite v nastavitve menija.
- (3) Na strani Predvajanje, ko je izbrana video datoteka, na kratko pritisnite gumb Meni/Potrdi za predvajanje/začasno ustavitev.
- (4) Na strani Predvajanje med samodejnim preklapljanjem med datotekami na kratko pritisnite gumb Meni/Potrdi, da ustavite preklapljanje.

12. Gumb za brisanje/nazaj

- (1) Na strani za predvajanje na kratko pritisnite gumb Izbriši/Nazaj, da se prikaže meni za brisanje; ponovno na kratko pritisnite gumb Izbriši/Nazaj, da zaprete meni za brisanje.
- (2) Na strani z nastavitvami na kratko pritisnite gumb Izbriši/Nazaj, da se vrnete na prejšnjo raven.

13. Indikatorska lučka

- (1) Indikatorska lučka delovanja: Modra lučka sveti neprekinjeno, ko je kamera vklopljena; modra lučka počasi utripa, ko kamera snema; modra lučka hitro utripa, ko kamera snema.
- (2) Indikatorska lučka polnjenja: Rdeča lučka sveti neprekinjeno, ko se kamera polni; rdeča lučka ne sveti, ko je kamera popolnoma napolnjena.

14. Gumb DISP

Na strani za fotografiranje na kratko pritisnite gumb DISP, da skrijete/prikažete ikone in besedilo.

Pozdravljeni! Dobrodošli v vašem novem fotoaparatu. Za snemanje videoposnetkov ali fotografij potrebujete kartico SD (naprodaj ločeno).

1. Kartica Micro SD

Priporočamo uporabo kartice Micro SD znane blagovne znamke, kupljene pri uradnih prodajalcih, da povečate zanesljivost in stabilnost kartice med snemanjem in dejavnostmi z visokimi vibracijami.

Uporabite kartico Micro SD znane blagovne znamke, ki je opredeljena z naslednjimi specifikacijami:

- ① Micro SD, Micro SDHC
- ② U3 in novejša visokohitrostne kartice (branje in pisanje vsaj 60 MB/s ali več) hitrost)
- ③ Zmogljivost do 128 GB (FAT32)

❖ Opombe:

① Pred uporabo formatirajte kartico micro SD v tej kameri. Da bi kartica micro SD ostala v dobrem stanju, jo redno formatirajte. S ponovnim formatiranjem boste izbrisali vse datoteke na kartici, zato najprej varnostno kopirajte in shranite videoposnetke in fotografije. ② Kartica micro SD v formatu FAT32 podpira posamezne datoteke do 4 GB. Ko posneta datoteka preseže 4 GB, se samodejno shrani v segmentih.

2. Vklop

Ko je naprava izklopljena, pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, dokler se zaslon ne prižge.

3. Izklop

Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, dokler se zaslon ne izklopi.

Nastavitve fotoaparata

Kamera ima tri načine nastavitve: nastavitve za fotografiranje, nastavitve za video in sistemske nastavitve.

1. Nastavitve za fotografiranje

- ① Prepričajte se, da je kamera na strani za fotografiranje, in na kratko pritisnite gumb »Meni«, da vstopite v meni »Nastavitve za fotografiranje«.
- ② Na kratko pritisnite gumb »Gor« / »Dol«, da se pomikate med možnostmi nastavitve za fotografiranje; na kratko pritisnite gumb »Meni«, da izberete željeno možnost nastavitve.
- ③ Na kratko pritisnite gumb »Izbriši/Nazaj«, da se vrnete na stran za fotografiranje.

(1) Ločljivost fotografije: 80MP / 64MP / 48MP / 36MP / 24MP / 20MP / 12MP / 8MP

(2) Osvetlitev: -2,0 / -1,7 / -1,3 / -1,0 / -0,7 / -0,3 / 0,0 / 0,3 / 0,7 / 1,0 / 1,3 / 1,7 / 2,0

Ročno prilagodite vrednost osvetlitve za ustvarjanje različnih svetlobnih in senčnih učinkov.

(3) Dolga osvetlitev: Izklopljeno / 1 s / 2 s / 5 s / 8 s / 30 s / 60 s Dolga osvetlitev je metoda osvetlitve, ki izbere počasnejši čas zaklopa (čas osvetlitve). Prednost je, da lahko temne prizore naredi jasnejše in omogoča tudi sanjske slike, kot so slapovi in nočni prizori na mestni avtocesti.

(4) Filter: Normalno / Črno-belo / Sepija / Negativ / Toplo / Hladno / Rdeča / Zelena / Modra Na strani za fotografiranje pritisnite levi gumb za zaporedno preklapljanje med različnimi filtri prizorov. Na primer, pri fotografiranju sončnega vzhoda ali zahoda lahko uporaba hladnega barvnega filtra ustvari bolj kontrastne barvne podrobnosti na fotografiji; pri fotografiranju portretov lahko uporaba toplega barvnega filtra ustvari mehkejšo svetlobo in bolj gladke tone kože.

(5) Ravnovesje beline: Samodejno / 8000K / 6500K / 6000K / 5000K / 3500K / 2500K

Privzeta nastavitve je samodejna nastavitve beline. Fotoaparati bo zaznal barvno temperaturo prizora snemanja in samodejno prilagodil parametre beline, da doseže ravnovesje barvne temperature, tako da fotografija prikazuje normalen ton barvne temperature. Z ročno spremembo nastavitve beline v nekaterih prizorih lahko dosežete bolj profesionalen učinek fotografiranja.

(6) Zaporedno fotografiranje: Izklopljeno / 3 posnetki / 7 posnetkov / 15 posnetkov

Zaporedno fotografiranje lahko posname več fotografij v kratkem času. Z zaporednim fotografiranjem lahko živo posnamete neprekinjeno dogajanje na sliki.

❖ Opomba: Ko je vklopljeno zaporedno fotografiranje, fotografiranje s časovnim zamikom, bliskavica itd. ne bodo na voljo.

(7) Časovno zakasnitev fotografije: Izklopljeno / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 1 min
Časovno zakasnitev fotografije zajame serijo fotografij v določenem časovnem intervalu. Občutek minevanja časa, tok oblakov, spreminjanje sončne svetlobe in ritem mesta je mogoče dobro izraziti s časovno zakasnitvijo fotografije.

❖ Opomba: Ko je vklopljeno fotografiranje s časovnim zamikom, zaporedno fotografiranje, časovno fotografiranje in sprednji zaslon ne bodo na voljo.

(8) ISO: Samodejno / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400

ISO se nanaša na občutljivost fotosenzibilnega elementa fotoaparata na svetlobo. Višja kot je občutljivost, bolj je fotosenzibilni element občutljiv na svetlobo in lažje je posneti svetle slike. Na prostem lahko na sončen dan uporabite ISO200, na oblačen dan ali v zaprtih prostorih pa nastavite občutljivost na ISO450~ISO800. Če posnamete fotografije z dolgo osvetlitvijo v slabo osvetljenem okolju, lahko posnamete svetle fotografije, tudi če uporabite ISO100.

(9) Kakovost slike: visoka / srednja / nizka

2. Nastavitve videa

- ① Prepričajte se, da je kamera na strani za snemanje, in na kratko pritisnite gumb »Meni«, da odprete stran z nastavitvami.
- ② Na kratko pritisnite gumb »Levi gumb« / gumb »Desni gumb«, da se pomikate med »Nastavitve videa«.
- ③ Na kratko pritisnite gumb »Gor« / gumb »Dol«, da se pomikate med možnostmi nastavitve videa; na kratko pritisnite gumb »Meni«, da izberete želeno možnost nastavitve.
- ④ Na kratko pritisnite gumb »Izbriši/Nazaj«, da se vrnete na stran za snemanje.

(1) Ločljivost videa: 5K 30fps / 4K 30fps / 2.7K 60fps / 2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720p 60fps

(2) Stabilizacija slike: Vklop / Izklop

Kamera je opremljena s šestosnim girooskopom za zaznavanje sprememb gibanja. Ko se kamera nagne, premakne ali trese, senzor uporabi algoritem za kompenzacijo čezmejnega gibanja slike, da kompenzira spremembe in ustvari videoposnetek s stabilnimi slikami. Funkcija za preprečevanje tresenja je lahko še posebej učinkovita pri dejavnostih z majhnimi koti (približno 6 stopinj) in velikimi hitrostmi, kot sta kolesarjenje in vožnja z motorjem.

❖ Opombe: Ko je stabilizacija slike vklopljena, je način ostrenja privzeto nastavljen na ročno ostrenje.

(3) Osvetlitev: -2,0 / -1,7 / -1,3 / -1,0 / -0,7 / -0,3 / 0,0 / 0,3 / 0,7 / 1,0 / 1,3 / 1,7 / 2,0

Ročno prilagodite vrednost osvetlitve za ustvarjanje različnih svetlobnih in senčnih učinkov.

(4) Ravnoesje beline: Samodejno / 8000K / 6500K / 6000K / 5000K / 3500K / 2500K Privzeta nastavitve je samodejno ravnoesje beline. Fotoaparati bo zaznal barvno temperaturo prizora snemanja in samodejno prilagodil parametre ravnoesja beline, da doseže ravnoesje barvne temperature, tako da fotografija prikazuje normalen ton barvne temperature. Z ročnim spreminjanjem nastavitve ravnoesja beline v nekaterih prizorih lahko dosežete bolj profesionalen učinek snemanja.

(5) Filter: Normalno / Črno-belo / Sepija / Negativ / Toplo / Hladno / Rdeče / Zeleno / Modro

Na strani za snemanje pritisnite levi gumb za zaporedno preklapljanje med različnimi filtri prizorov. Na primer, pri snemanju ~~šoe~~ga vzhoda ali zahoda lahko uporaba hladnega barvnega filtra ustvari bolj kontrastne barvne podrobnosti na fotografiji; pri snemanju portretov pa lahko uporaba toplega barvnega filtra ustvari mehkejšo svetlobo in bolj gladke tone ~~keo~~.

(6) Zarčno snemanje: Izklopljeno / 1 minuta / 3 minute / 5 minut

① Kamera lahko nastavi segmentacije videoposnetka. Na primer: nastavite ga na 3 minute in posneta datoteka se bo shranjevala vsake 3 minute.

② Ko je ~~zamo~~ snemanje vklopljeno in kamera snema do polne kartice, bo nova datoteka prepisala obstoječo datoteko in nadaljevala s snemanjem.

③ Ko je ~~zamo~~ snemanje izklopljeno in kamera snema do polne kartice, ne bo več ničesar snemala in kartico micro SD je treba formatirati ali zamenjati z novo.

Opombe:

❖ Kartica micro SD v formatu FAT32 podpira eno datoteko do 4 GB. Zato se ko posneta datoteka preseže 4 GB, samodejno shranila v segmentih. Ko je snemanje v zanki vklopljeno, videoposnetek s časovnim zamikom ne bo na voljo.

(7) Videoposnetek s časovnim zamikom: Izklopljeno / 1 s / 3 s / 5 s / 10 s / 30 s / 1 min

Videoposnetek s časovnim zamikom ustvari videoposnetek iz ~~šli~~ti, posnetih v določenih intervalih. Ta možnost vam omogoča zajemanje dogodkov s časovnim zamikom in njihovo stiskanje v krajši čas za predvajanje kot videoposnetek. Izbira »3 s« pomeni snemanje 3 sekunde, da se dobi en kader. Na primer izberete ločljivost 4K/30 FPS in 3 s, lahko po 90 sekundah snemanja dobite 1-sekundno videodatoteko s časovnim zamikom 4K/30 FPS.

❖ Opombe

① Videoposnetek s časovnim zamikom ne more snemati zvoka.

② Ko je videoposnetek s časovnim zamikom vklopljen, snemanje v zanki ne bo na voljo.

(8) Snemanje zvoka: Vklop / Izklop

Ko je »snemanje zvoka« izklopljeno, kamera med snemanjem videa ne bo snemala zvoka.

3. Sistemske nastavitve

① Prepričajte se, da je kamera na strani za snemanje, in na kratko pritisnite gumb »Meni«, da vstopite v meni.

② Na kratko pritisnite gumb »Levi gumb«/»Desni gumb«, da se pomikate po meniju »Sistemske nastavitve«.

③ Na kratko pritisnite gumb »Gor«/»Dol«, da se pomikate po možnostih sistemskih nastavitvev. Na kratko pritisnite gumb »Meni«, da izberete želeno možnost nastavitve.

④ Na kratko pritisnite gumb »Izbriši/Nazaj«, da se vrnete na stran za snemanje.

(1) Frekvenca napajanja: 50 Hz / 60 Hz

Svetlobna frekvenca se imenuje tudi frekvenca napajanja. To je frekvenca izmeničnega toka (AC), ki se uporablja v večini elektroenergetskih sistemov na svetu. Kitajska običajno uporablja 50 Hz, medtem ko Združene države Amerike, Japonska in druge države uporabljajo visoko frekvenco 60 Hz. 60 Hz pomeni, da tok spremeni smer 60-krat na sekundo. Nastavite pravilno vrednost glede na frekvenco napajanja, kjer se kamera uporablja, da se izognete motnjam frekvence pod notranjo LED razsvetljavo ali zunanjimi nočnimi uličnimi lučmi.

(2) AF: AFC / AFS

① Ko je nastavljeno na AFC, bo naprava ostrila neprekinjeno, kar je primerno za fotografiranje premikajočih se objektov.

② Ko je nastavljeno na AFS, bo naprava ostrila enkrat, kar je primerno za fotografiranje mirujočih objektov ali portretov.

(3) Jezik: angleščina / poenostavljena kitajščina / tradicionalna kitajščina / italijanščina / španščina / portugalsščina / nemščina / nizozemščina / francoščina / japonščina /

(4) Datumski žig: Izklopljeno / Datum / Datum in ura

① Če je možnost »Žig« omogočena, bo kamera dodala žig videoposnetkom/fotografijam, ki jih posnamete.

② Če je možnost »Žig« izklopljena, kamera ne bo dodala žiga videoposnetkom/fotografijam, ki jih posnamete.

(5) Datum in ura: leto / mesec / dan / ura / minuta / oblika zapisa datuma

Pritisnite gumb gor/dol za povečanje ali zmanjšanje vrednosti; pritisnite gumb levo/desno za preklapljanje med nastavitvami; pritisnite gumb Meni za shranjevanje nastavljenega časa in datuma.

❖ Opomba: Če baterijo dlje časa odstranite iz fotoaparata, se datum in čas samodejno ponastavita.

(6) Zvok: Zaklop / Pisk / Izklop vseh zvokov

① Zaklop: Izklopljeno / 1 / 2 / 3 (Nastavite zvok zaklopa fotoaparata)

② Pisk: Izklopljeno / 1 / 2 / 3 (Nastavite zvok gumbov fotoaparata)

③ Utišaj vse: Vključeno / Izklopljeno (Nastavite Vključeno za utišanje vseh zvokov; nastavite Izklopljeno za vklop vseh)

(7) Ohranjevalnik zaslona: Izklopljeno / 1 min / 3 min / 5 min

Izklopi LCD-zaslon po določenem času neaktivnosti, da varčuje z baterijo. Če želite LCD-zaslon ponovno vklopiti, pritisnite kateri koli gumb na kameri.

(8) Varčevanje z energijo: Izklopljeno / 1 min / 3 min / 5 min

Izklopi kamero po določenem času neaktivnosti.

(9) Formatiranje: Da / Ne

Da bi ohranili kartico SD v dobrem stanju, jo redno formatirajte. S ponovnim formatiranjem boste izbrisali vso vsebino na kartici, zato najprej varnostno kopirajte videoposnetke in fotografije.

(10) Ponastavitev: Da / Ne

Ta možnost ponastavi vse nastavitve na privzete vrednosti.

(11) Različica: Znamka / Model / Številka različice

Preverite lahko znamko, model in različico fotoaparata.

4. Nastavitve bližnjic na strani za fotografiranje

Na strani za fotografiranje na kratko pritisnite bližnjico za preklapljanje med nastavitvami.

(1) Bliskavica (privzeta nastavev je izklopljena)

①Na kratko pritisnite gumb Gor, da vklopite bliskavico. Pri fotografiranju bliskavica sveti. Pri snemanju videoposnetkov sveti dopolnjevalna svetloba.

②Za izklop bliskavice ponovno na kratko pritisnite gumb Gor.

(2) Način merjenja: Povprečno / Sredinsko / Točkovno (privzeta nastavev je Sredinsko merjenje)

Na kratko pritisnite gumb Desno, da izberete način merjenja. V fotografiji se način merjenja nanaša na način, kako fotoaparat meri prizor v vidnem polju objektiva. Na splošno velja, da pri fotografiranju pokrajin z izbiro povprečnega merjenja preprosto dobite fotografije s povprečno osvetlitvijo celotnega prizora. Pri fotografiranju portretov lahko izbira sredinskega merjenja naredi portret na sredini prizora bolj jasno osvetljen in ustvari občutek plastenja ozadja; Pri fotografiranju bližnjih predmetov ali obrazov je priporočljivo uporabiti točkovno merjenje, da povečate zaslonko in tako okrepite učinek zameglitve ozadja ter poudarite podrobnosti bližnjih predmetov ali obrazov.

(3) Časovno omejeno fotografiranje: Izklopljeno / 3 sekunde / 10 sekund (privzeta nastavev je Izklopljeno)

①Na kratko pritisnite levi gumb, da začnete časovno omejeno fotografiranje, pritisnite sprožilec in fotoaparat bo po koncu odštevanja samodejno posnel posnetek.

②Pri fotografiranju predmetov se lahko zameglitvi slike zaradi vibracij fotoaparata izognete s pritiskom na sprožilec.

(4) Način scene: Mehko izostreno ozadje / Portret / Okusna hrana / Pokrajina / Nočna pokrajina / Zvezdno nebo / Umetniška nočna pokrajina / Hitro gibanje / Hladno bela barva kože (privzeta nastavev je Izklopljeno)

5. Nastavitve USB

Priključite fotoaparar na računalnik s kablom USB. Fotoaparar se bo preklupil v meni z nastavitvami USB.

(1) Masovni pomnilnik

Izberite »Masovni pomnilnik« za prenos datotek iz fotoaparata v računalnik.

(2) Način računalniške kamere

Izberite »Način računalniške kamere« in fotoaparar se lahko uporablja kot računalniška kamera.

(3) Način delovanja

Izberite »Delo« in fotoaparar se bo samodejno preklupil na stran za snemanje. Fotoaparar se lahko polni in funkcije fotoaparata se lahko normalno upravljajo.

(4) Način polnjenja

Izberite »Polnjenje« in fotoaparar se bo samodejno izklopil in napolnil.



Opombe:

Predvajalnik QUICKTIME / predvajalnik POTPLAYER je dobro združljiv z video datotekami formata MOV. Za predvajanje video datotek v računalniku priporočamo uporabo predvajalnika QUICKTIME / predvajalnika POTPLAYER.

Video način

Za snemanje videoposnetka najprej nastavite želeni način snemanja in ločljivost videoposnetka itd. Na primer: snemanje v zanki/videoposnetek s časovnim zamikom.

1. Začnite s snemanjem

Na strani za snemanje na kratko pritisnite gumb za videoposnetek in kamera bo začela snemati. Modri indikator delovanja kamere bo še naprej počasi utripal. Med snemanjem se bo okoli zaslona prikazal rdeč okvir, ki označuje, da se je snemanje začelo, in čas snemanja se bo prav tako začel šteti.

2. Posodobite ostrenje med snemanjem

Med snemanjem na kratko pritisnite sprožilec, da ročno ponovno izostrite.

3. Ustavite snemanje:

Med snemanjem ponovno na kratko pritisnite gumb za videoposnetek in kamera bo prenehala snemati. Indikator delovanja kamere preneha utripati in rdeči okvir izgine zaslona, kar označuje, da se je snemanje ustavilo.



Opombe:

- ① Ta kamera bo samodejno ustavila snemanje, ko se baterija izprazni. Vaš videoposnetek bo shranjen, preden se kamera izklopi; med snemanjem ne odstranjujte baterije, saj boste s tem povzročili, da se posneti videoposnetek ne bo shranil ali pa se bo datoteka poškodovala.
- ② Ko velikost posamezne datoteke preseže 4 GB, se snemanje na kartico Micro SD v formatu FAT32 ustavi in se znova začne snemati v novo datoteko.
- ③ Ko je funkcija zančnega snemanja izklopljena, se bo kamera samodejno ustavila, ko bo kartica Micro SD polna.

Fotografski način

Za fotografiranje najprej nastavite želeni način fotografiranja in ločljivost fotografije. Na primer: fotografija s časovnim zamikom/rafalno fotografiranje/časovno fotografiranje.

- ❖ Opomba: Kamera je usmerjena proti objektu, najmanjša efektivna razdalja snemanja pa je 10 cm.

1. Fotografiranje

Na strani za fotografiranje močno pritisnite sprožilec do drugega dela in kamera bo po samodejnem ostrenju začela fotografirati. Med fotografiranjem bo kamera oddala zvok sprožilca in indikatorska lučka delovanja bo hitro utripala.

2. Fotografiranje s časovnim zamikom

Prepričajte se, da je kamera vželenem načinu časovnega zamika.

① Pritisnite sprožilec, kamera vas bo pozvala, naj »zajame fotografije«, in po nastavljenem času časovnega zamika naprava začne fotografirati. Če ni nadaljnje dejanja, bo naprava ponovila zgornji postopek za nadaljevanje fotografiranja.

② Vsakič, ko je posneta fotografija, fotoaparati odda zvok sprožilca.

③ Če želite ustaviti fotografiranje s časovnim zamikom, ponovno pritisnite sprožilec.

3. Zaporedno fotografiranje

Prepričajte se, da je izbrana možnost »Zaporedno fotografiranje«, ki jo zahteva fotoaparati. Pritisnite sprožilec, fotoaparati bo pozval »zajem fotografij« in prenehal fotografirati, ko je nastavljeno število zaporednih fotografij končano. Fotoaparati bo vsakič, ko bo posneta fotografija, zaslišal zvok sprožilca.

4. Časovno omejeno fotografiranje

Prepričajte se, da je fotoaparati nastavljen na željeno možnost časovno omejenega fotografiranja. Pritisnite sprožilec, fotoaparati bo začel odštevanje in ko odštevanje »1« izgine, bo fotoaparati začel fotografirati. Fotoaparati bo vsakič, ko bo posneta fotografija, zaslišal zvok sprožilca.

Predvajanje

Videoposnetke/fotografije lahko predvajate na kameri. Videoposnetke/fotografije lahko predvajate tudi tako, da jih neposredno povežete z računalnikom prek kartice SD/kabla USB.

1. Predvajanje na kameri

- (1) Na strani za snemanje na kratko pritisnite gumb »Predvajanje«, da odprete stran za predvajanje.
- (2) Na kratko pritisnite gumb »Levi gumb« / gumb »Desni gumb« za preklapljanje med datotekami; ko preklopite na video datoteko, na kratko pritisnite gumb »Meni« za predvajanje video datoteke. (3) Med predvajanjem videoposnetka na kratko pritisnite gumb »Predvajanje« za izhod iz predvajanja videoposnetka.
- (4) Med predvajanjem videoposnetka na kratko pritisnite gumb »Meni/Potrdi« za začasno ustavitev predvajanja videoposnetka in ga ponovno na kratko pritisnite za nadaljevanje predvajanja video datoteke.
- (5) Med predvajanjem slike uporabite ročico T/W za povečavo/pomanjšavo; po povečavi slike pritisnite gumb Gor/Dol/Levo/Desno za premikanje območja prikaza za ogled; na kratko pritisnite gumb »Meni/Potrdi« za povrnitev slike v prvotno velikost.
- (6) Na strani za predvajanje dolgo pritisnite gumb Gor, da zaženete samodejno preklapljanje ciklov, in kratko pritisnite gumb »Meni/Potrdi«, da ustavite samodejno preklapljanje ciklov.
- (7) Na strani za preklapljanje datotek kratko pritisnite gumb »Predvajanje«, da zaprete predvajanje in se vrnete na stran za snemanje.

2. Predvajanje na računalniku

1. način: Za predvajanje videoposnetkov in fotografij na računalniku morate najprej prenesti te datoteke v računalnik. Odstranite kartico SD iz kamere, jo vstavite v bralnik kartic in nato priključite bralnik kartic na računalnik.
2. način: Najprej priključite vrata USB kabla USB na računalnik in nato priključite vmesnik Type-C kabla USB na kamero. Kamera bo samodejno prikazala možnost »Masovno shranjevanje / Način PC kamere / Delovanje / Polnjenje«. Izberite »Masovno shranjevanje«, da prenesete datoteke kamere v računalnik.

❖ Opombe

Predvajalnik QUICKTIME / POTPLAYER je dobro združljiv z video datotekami formata MOV. Za predvajanje video datotek v računalniku priporočamo uporabo predvajalnika QUICKTIME / POTPLAYER.

3. Izbrišite posamezen videoposnetek in fotografijo v fotoaparatu.

1. Odprite stran za predvajanje.
2. Na kratko pritisnite "levi gumb" / "desni gumb" za preklapljanje med fotografijami/videoposnetki.
3. Na kratko pritisnite gumb »Izbriši« in na zaslonu se prika že vprašanje »Želim izbrisati to datoteko? Da / Ne «.
4. Na kratko pritisnite gumb »Levo / Desno«, da izberete »Da«, nato pa na kratko pritisnite gumb »Meni/Potrdi«, da izbrišete izbrano datoteko.

Opomba:



- ① Če želite izbrisati vse datoteke na kartici SD, lahko neposredno vstopite v sistemske nastavitve in izberete »Formatiraj«, da izbrišete vse datoteke.
- ② Izbranih datotek ni mogoče obnoviti, zato pred brisanjem varnostno kopirajte datoteke.

1. Shranjevanje baterije

(1) Ne shranjujte pri temperaturah nad 60 °C. (2) Fotoaparata ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam. Hladno ali vroče

Pogoji lahko začasno skrajšajo življenjsko dobo baterije ali povzročijo, da fotoaparat začasno preneha delovati.

(3) Med uporabo fotoaparata se izogibajte ekstremnim spremembam temperature ali vlažnosti, saj se lahko na njem ali v njem nabere kondenz. (4) Za sušenje fotoaparata ali baterije ne uporabljajte zunanjega vira toplote, kot je mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase. (5) Poškodbe fotoaparata ali baterije, ki jih povzroči stik tekočine z notranjostjo fotoaparata, garancija ne krije. (6) Fotoaparata ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so baterije, kovanci, ključi ali ogrlice. Če se priključki baterije dotaknejo kovinskih predmetov, lahko to povzroči požar.

(7) Ne izvajajte nepooblaščenih sprememb fotoaparata.

(8) Fotoaparata ali baterije ne odvrzite v smeti. Poiščite za to določeno mesto za recikliranje.

točka.

❖ Opozorilo

- Fotoaparata ali baterije ne spuščajte, ne razstavljajte, ne drobite, ne upogibajte, ne deformirajte, ne prebadajte, ne režite, ne segrevajte v mikrovalovni pečici, ne sežigajte in ne pršite po njem. V vrata USB/režo za kartico SD ne vstavljajte tujkov.
- Fotoaparata ali baterije ne uporabljajte, če je poškodovana, na primer če je razpokana, preluknjana ali če je prišlo do kratkega stika z vodo. Razstavljanje ali prebadanje baterije lahko povzroči eksplozijo ali požar.

2. Polnjenje baterije

- (1) Kamero priključite na vir napajanja USB (priporočeno je 5 V/1–2 A).
- (2) Indikator stanja polnjenja med polnjenjem baterije sveti neprekinjeno.
- (3) Indikator stanja polnjenja se bo izklopil, ko bo baterija popolnoma napolnjena.

❖ Opombe:

- Čas polnjenja: 3–4 ure z virom napajanja 5 V 1 A.
- Za maksimiranje polnjenja je priporočljivo polniti, ko je fotoaparat izklopljen.

učinkovitost polnjenja.

3. Podaljšajte življenjsko dobo baterije

Če baterija med snemanjem doseže 0 %, kamera shrani datoteko in se izklopi. Za daljšo življenjsko dobo baterije upoštevajte ta navodila, kadar koli je to mogoče:

- Snemajte videoposnetke/fotografije z nižjo hitrostjo sličic in ločljivostjo.
- Omogočite ohranjevalnik zaslona/samodejni izklop.

Opombe

- To je kamera 5K V-LOG. Normalno je, da se ohišje med uporabo nekoliko segreje. Izdelka ne izpostavljajte neposredno visokim temperaturam nad 45 °
- C. Hranite stran od predmetov z močnimi magnetnimi motnjami, kot so motorji, da se izognete močnim radijskim valovom, ki lahko poškodujejo izdelek in vplivajo na kakovost zvoka ali slike.
- Kamero hranite stran od vode in tekočin, saj lahko to povzroči okvaro. Preprečite padce in stiskanje.
- Na kamero ne postavljajte težkih predmetov.
- Če se naprava pregreje, kadi ali oddaja neprijeten vonj, jo takoj izključite iz
- električne vtičnice, da preprečite požar.
Napravo shranite na hladnem, suhem in brezprašnem mestu.
- Ne poskušajte odpreti ohišja kamere ali ga kakor koli spreminjati. Če kamero
- razstavite, garancija ne velja.

Specifikacije se lahko zaradi posodobitev spremenijo brez predhodnega obvestila. Za standardno obliko upoštevajte dejanski izdelek. Če morate posodobiti najnovejšo različico programske opreme, se obrnite na našo prodajno službo!