

NAVODILA ZA UPORABO



INSTANTNA ELEKTRIČNA PIPA S TUŠEM

Hvala, ker ste izbrali WELL. Prosimo, da natančno preberete naslednja navodila in jih hranite pri roki.

Pomembno obvestilo

1. Uporaba tega izdelka je strogo prepovedana na prostem ali v območjih z zmrzaljo.
2. Pri prvi uporabi pustite vodo, da naprava ni priključena na električno omrežje, in jo nato priključite na električno omrežje.
3. Temperatura izhodne vode mora biti nižja od 15 stopinj Celzija.
4. Šobo je treba redno čistiti in jo med čiščenjem izklopiti iz električnega omrežja.
5. Strogo prepovedano je prati to električno pipo, da se izognete poškodbam.
6. Če voda v pipi zamrzne, jo je strogo prepovedano priklopiti na električno omrežje.
7. Prepričajte se, da je pipa priključena na ozemljen kabel, sicer je ne uporabljajte.
8. Pipa potrebuje vodni tlak od 0,04 MPa do 0,5 MPa.
9. Po vsaki uporabi obrnite gumb v območje hladne vode za 5 sekund, da se pri naslednji uporabi izognete opeklinam rok, kar lahko podaljša življenjsko dobo grelnega elementa.
10. Če je električni vod poškodovan, ga mora zamenjati usposobljeno osebje.
11. Pri uporabi električne pipe ne uporabljajte drugih električnih naprav z veliko močjo (kot so klimatska naprava, indukcijski štedilnik, električni grelnik vode itd.).
12. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so jim dali navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
13. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
14. Vtičnice ne smete priključiti na nobeno drugo pipo ali armaturo, razen na tiste, ki so navedeni.
15. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 3 leta in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim dali navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
16. Dovod vode te naprave ne sme biti priključen na dovod vode iz katerega koli drugega sistema za ogrevanje vode.
17. Ta naprava ni namenjena za oskrbo s pitno vodo.
18. Ne uporabljajte tuš glave, ki ima gumb "stop".

Pripravljalna dela pred namestitvijo

Ker je moč te pipe večja, preverite števec električne energije, električno zavoro, varovalko in ali je na električnem tokokrogu stikalo. Zmogljivost teh naprav mora zadostovati za nazivni tok pipe.

Prepričajte se, da je v podstavku vtiča ozemljen kabel.



Pred uporabo preverite, ali dejanska napetost ustreza napetosti, označeni na pipi. Če uporabnik ne razume, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Način namestitve (bočna montaža)

1. Odstranite pipo na svoje mesto in privijte konico matice v navoj vodovodne cevi v steni, kot je prikazano na sliki. Pred začetkom namestitve ovijte konico navoja s teflonskim tesnilnim trakom. V zgornjo matico vstavite tesnilo, jo privijte na pipo in jo dobro privijte.

2. Obrnite gumb in spustite vodo ven, preverite različne komponente, ali pušča voda. Če je normalno, nadaljujte z naslednjim korakom - namestitvijo tokokroga.

3. Priključite pipo na električno napajanje.

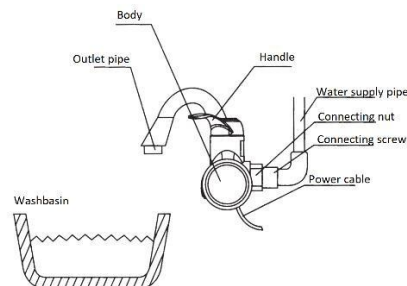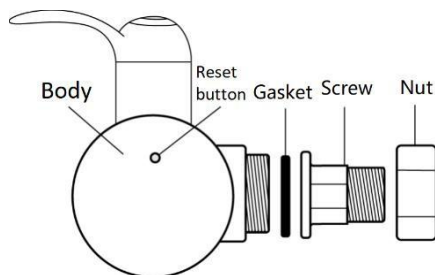


4. Obrnite ročico v območje tople vode, digitalni zaslon bo začel delovati in prikazoval temperaturo, ogrevanje pa se bo začelo. Obrnite ročico v območje hladne vode, prikaz temperature ne bo več prikazan in ogrevanje se bo ustavilo.

Nazivna napetost	220-240V~
Nazivna frekvenca	50/60Hz
Nazivna moč	3300-3600W
Vodoodpornost	IPX4
Vodni tlak	0.04-0.5MPa

Način uporabe

1. Gumb za ponastavitev

Ta izdelek ima funkcijo zaščite pred pregrevanjem: ko je temperatura ogrevanja previsoka (približno 80 °C), bo zaščita samodejno izklopila napajanje in enota bo prenehala ogrevati. Ko temperatura rezervoarja pade ali po neprekinjeni uporabi hladne vode eno minuto, pritisnite gumb za ponastavitev ogrevanja in lahko normalno uporabljate vročo vodo. Ta funkcija močno zmanjša pojav suhega gorenja, ki ga povzroča nepravilna uporaba s strani uporabnikov, in močno podaljša življenjsko dobo izdelka..

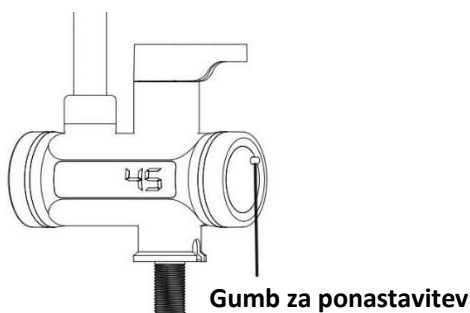

1. Uporaba ročaja:

Kot je prikazano na sliki, je območje vrtenja ročaja 150°, območje tople vode 60°, območje hladne vode 60°, sredina 30° območje brez vode.



1. Prikaz temperature

Prikaz temperature prikazuje temperaturo ogrevanja, zato prikazuje tudi stanje delovanja pipe. Če je zaslon vklopljen, pipa segreva; če ni vklopljen, je pipa prenehala segrevati.

2. Redno čiščenje šobe

Odprite šobo in jo sperite pod visokim tlakom vode. Če umazanije v notranjosti šobe ne morete očistiti, jo prebodite z iglo, kot je prikazano spodaj.



Analiza vzrokov in odpravljanje težav

Težave	Vzrok težav	Rešitev
Ne segreva vode	Noben pritisk na električno ali vodo ni prenizek.	Preverite napajanje, minimalni tlak ni manjši od 0,04 MPa.
Nizka temperatura vode	Vodni tlak je previsok ali napetost prenizka.	Zmanjšajte izhodno vodo, preverite napetost.
Temperatura vode je visoka, izhodne vode je premalo.	Zamašen dovod ali nizek tlak vode	Preverite in odstranite umazanijo na vstopnem cedilu. Če težava še vedno obstaja, je tlak vode prenizek.
Prikaz temperature ni svetel.	Prenizek tlak vode, napaka na tokokrog ali napaka na pipi.	Pustite, da se tlak vode normalizira, preverite tokokrog in se obrnite na lokalnega prodajalca.



Odpadna električna in elektronska oprema je posebna kategorija odpadkov, zbiranje, skladiščenje, prevoz, obdelava in recikliranje pa so pomembni, saj se s tem izognemo onesnaževanju okolja in škodujemo zdravju. Oddaja odpadne električne in elektronske opreme v posebne zbirne centre omogoča pravilno recikliranje odpadkov in varovanje okolja. Ne pozabite! Vsak električni aparat, ki prispe na odlagališče, na polje, onesnažuje okolje!



Uvoznik in distributer:
SC VITACOM ELECTRONICS SRL
str. 1. maj št. 8, Loc Apahida; Jud Cluj CIF: RO 214527
Tel. 0264-438401*
office@vitacom.ro, www.vitacom.ro