


NAVODILA ZA UPORABO
ELEKTRIČNA OGREVALNA VODNA PIPA WELL – TORRENT
Prevod originalnih navodil



Metoda uporabe

1. Ročno stikalo z uporabo metode:

Kot je prikazano na sliki, je območje vrtenja ročaja 150°, vroča voda 60°, hladna voda območje 60°, sredina 30° ni vode.

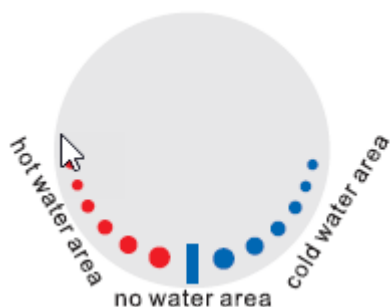

Hot water area – območje tople vode

No water area – območje ko je voda zaprta


Cold water area – območje hladne vode

2. Lučka indikatorja ogrevanja

Lučka označuje delovno stanje pipe, ko lučka sveti, pomeni da pipa ogreva vodo, ko pa je lučka ugasnjena pomeni da se je ogrevanje vode ustavilo.

3. Redna metoda čiščenja šobe

Odprite šobo, jo sperite pod visokotlačnim pipo, če ne morete očistiti umazanije v šobi, prosimo, potisnite iglo v luknjice, kot je prikazano spodaj.

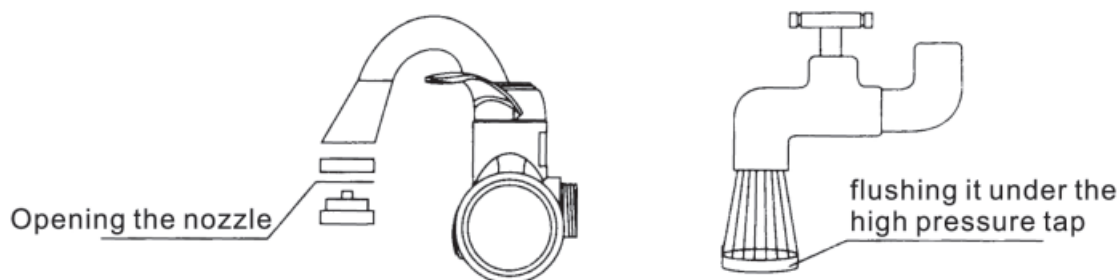


Opening the nozzle – odprite – odprite šobo

Flushing it under the high pressure tap – sperite pod visokim pritiskom vode

4. Način čiščenja cevi za ogrevanje

Odprite pokrov, nežno očistite cev z zobno ščetko, nato očistite z vodo, kot je prikazano spodaj

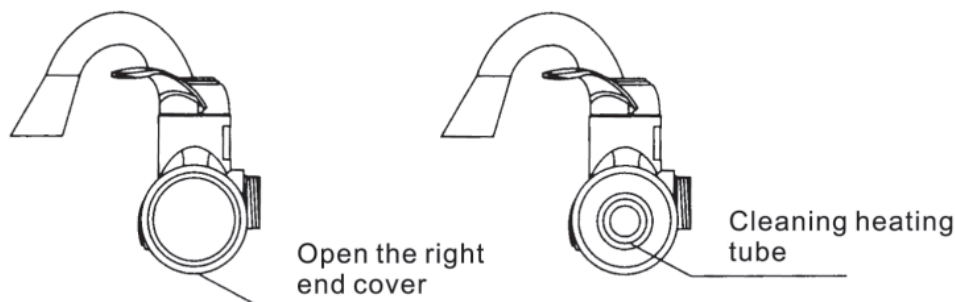

Open the right end cover – odprite pokrov na desni strani

Cleaning heating tube – očistite ogrevalno cev

5. Odpravljanje težav

Ni tople vode.

Vzrok: Pipa ni priključena na električno omrežje ali pa je pritisk vode prenizek

Rešitev: Preverite ali ste pipo pravilno priključili na električno omrežje, minimalen pritisk vode ne sme biti manj kot 0,04 bara.

Temperatura vode je nizka

Vzrok: Pritisk vode je prevelik ali pa je električno napajanje prenizko

Rešite: Prilagodite iztok vode, preverite napajanje

Temperatura vode je previsoka, zmanjšan pretok vode

Vzrok: Zamašena in umazana iztočna šoba ali pa prenizek pritisk

Rešitev: Preverite in odstranite umazanijo katera se je nabrala v šobi pipe, če je pretok še vedno zmanjšan pomeni da je pritisk vode prenizek.

Indikatorska lučka za delovanje ne sveti

Vzrok: Pritisk vode je prenizek, napaka v delovanju ali pa ni napajanja

Rešitev: Preverite ali je pipa pravilno priključena , obrnite se na servis.

Pomembne opombe in navodila

- Ta izdelek ni primeren za zunanjo uporabo – uporabo na prostem.
- Za prvo uporabo, najprej spustite vodo, nato pa jo priključite.
- Temperatura izhodne vode mora biti manjša od 60 stopinj.
- Dvodvod vode ne sme biti priključen na nobeno drugo pipo in kakršne koli komponente dušenja.
- Šobo je treba redno čistiti, med čiščenjem odklopite iz električnega omrežja..
- Umivanje pipe je strogo prepovedano in s tem se izognete nevarnosti.
- Če voda zamrzne v pipi, je strogo prepovedano jo povezati na električno omrežje.
- Poskrbite, da bo ta pipa povezana z ozemljitveno linijo, sicer ne uporabite te pipe.
- Pipa potrebuje vodni pritisk je 0.04MPa-0.5Mpa.
- Obrnite gumb na območje hladne vode za 5 sekund med vsako uporabo. Da bi se izognili opeklinam rok, ko jo naslednjič uporabite. To tudi učinkovito preprečijo nastanek vodnega kamna in podaljšujejo življenjsko dobo ogrevanja.
- Če je napajalni kabel poškodovan, zamenjajte oziroma naj poškodovan kabel zamenjate le usposobljeno osebje.
- Ko uporabljate električno pipo, ne uporabljajte druge močne električne naprave (kot so klimatske naprave, indukcijski štedilnik, kuhalnik vode itd.)
- Ko je priključen električni vod z elektriko, ga morate namestiti napetostni nivo RI naprava za odklop vseh polj določenih pravil ožičenja.
- Enot so bile testirane v tovarni, normalno je v pipah ostalo nekaj vode.
- Pred prvo uporabo uporabite območje hladne vode in nato priključite na električno omrežje.

Pripravljalna dela pred namestitvijo

Ker je ta pipa priključena na visoko napetost električnega omrežja, preverite da imate dovolj zmogljivo električno linijo. Zmogljivost električnega napajanja mora zadovoljiti potrebo po nazivnem toku pipe.

Prepričajte se, da je v podnožju vtiča priključena ozemljitev. Preverite ali imate pravo napetost pred prvo uporabo.

Način namestitve

1. Odstranite prejšnjo pipo

Postopek namestitve stojala je prikazan na sliki 2. Glede na sliko, prosim popravite in povežite z ustrezno vodno potjo namestite varnostni ventil med mestno cevjo za vodo in dovodom za vodo iz pipe.

2. Obrnite gumb in pustite vodo ven, preverite različne sestavni deli, ki puščajo vodo, če je to običajno nadaljujte v naslednjem koraku --- namestitev vezja

3. Kot je prikazano na sliki, priključite pipo na napajanje napajalno napeljavo, pritrdite napajalni vod pipe na steno s kablom. Ne poškodujte električnega voda

4. Obrnite gumb na območje vroče vode, ko se prikaže svetloba na indikatorju, zagon ogrevanja. Obrnite gumb na območje hladne vode, indikatorske luč se izklopi, ustavljeno segrevanje.

Nazivna napetost: 230V~

Nazivna frekvenca: 50 Hz

Nazivna moč: 3000 W

Vodoodpornost: IPX4

Vodni pritisk: 0,04 – 0,5



Ustrezno ravnanje in odstranjevanje izdelka:

Ta oznaka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno tveganje za zaščito okolja in zdravja človeka poskrbite za nadzorovano odlaganje odpadkov. Izdelek je treba oddati z upoštevanjem predpisov za posebne odpadke na ustrezni deponiji za posebne odpadke.