






EMI




i-Size universal ISOFIX: 40-105 cm
i-Size booster seat: 100-150 cm
UN R129/03



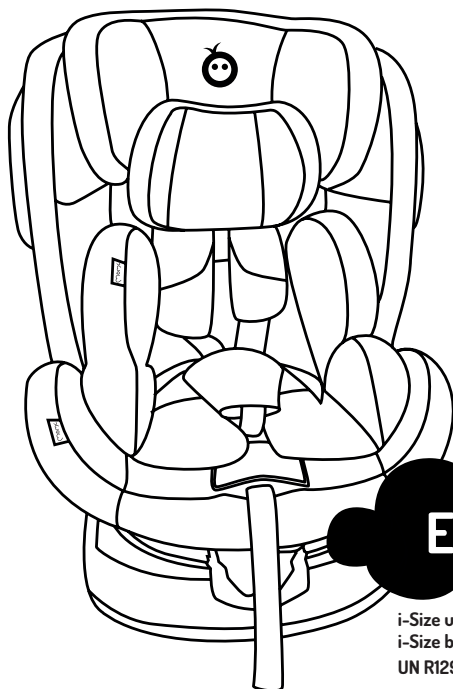







SEDEŽ ZA OTROKE



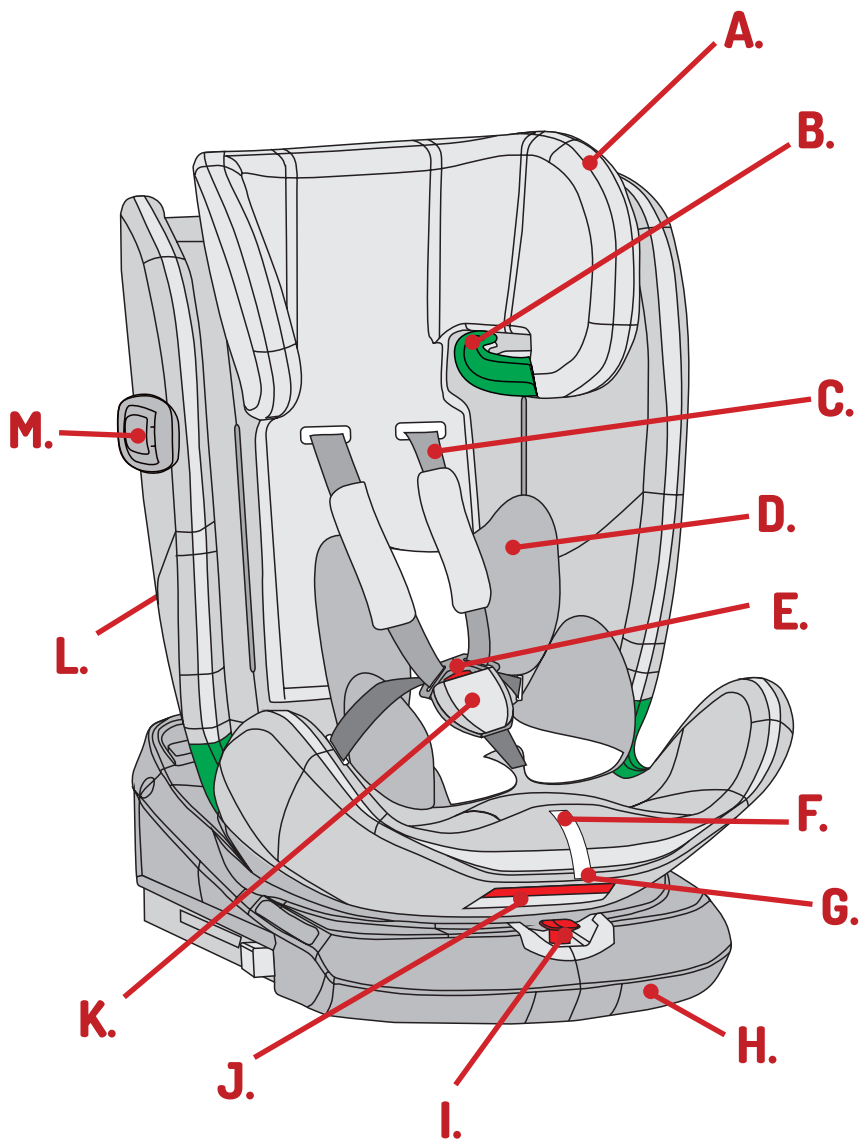



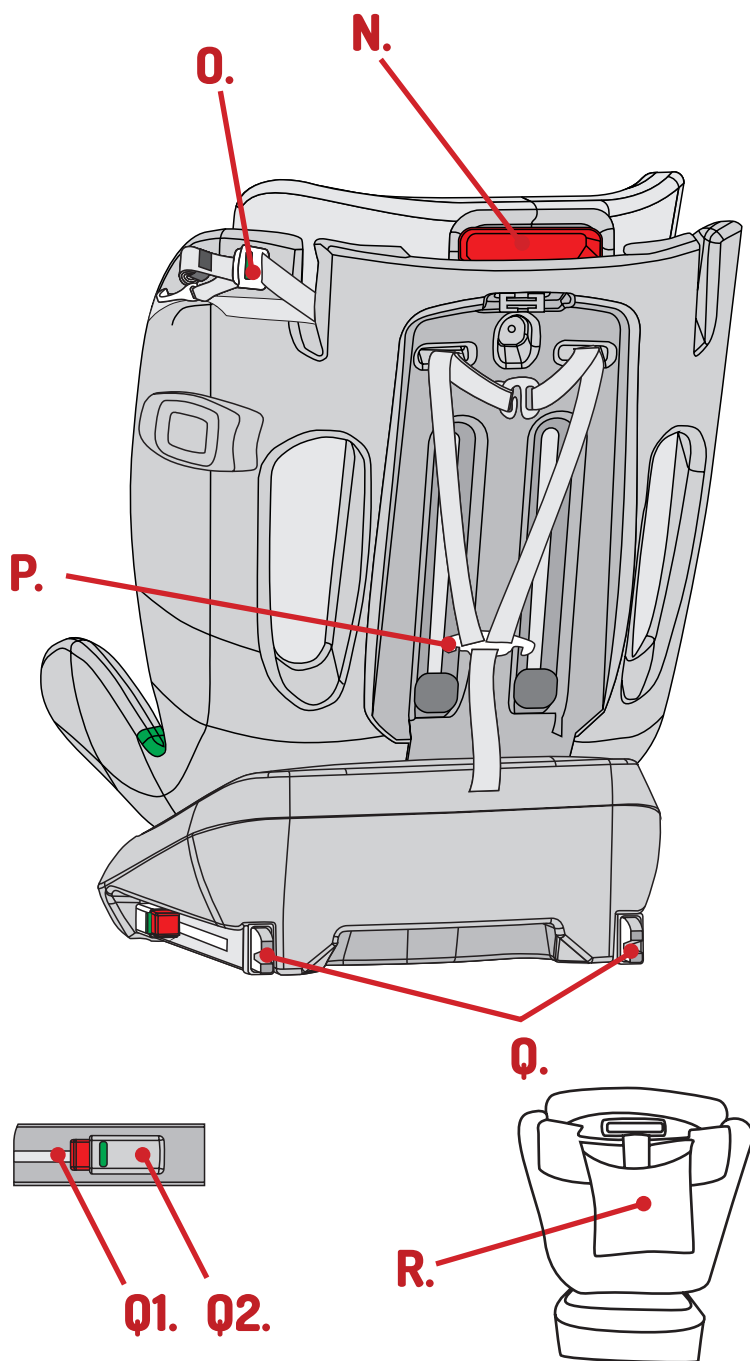


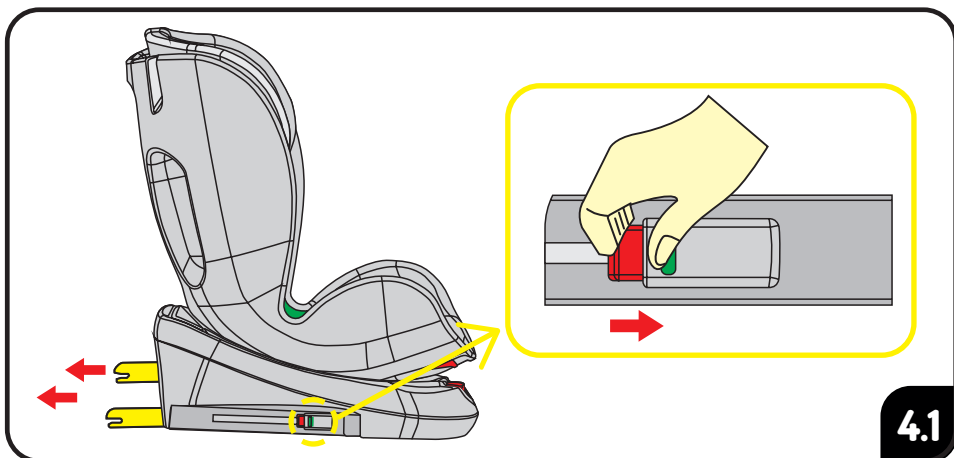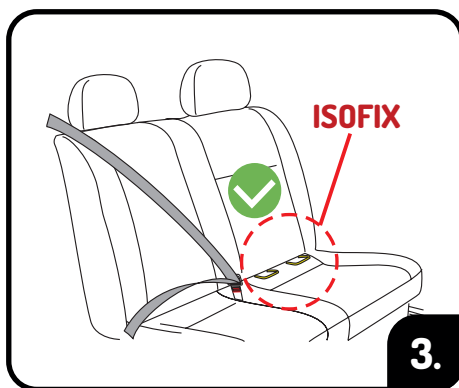
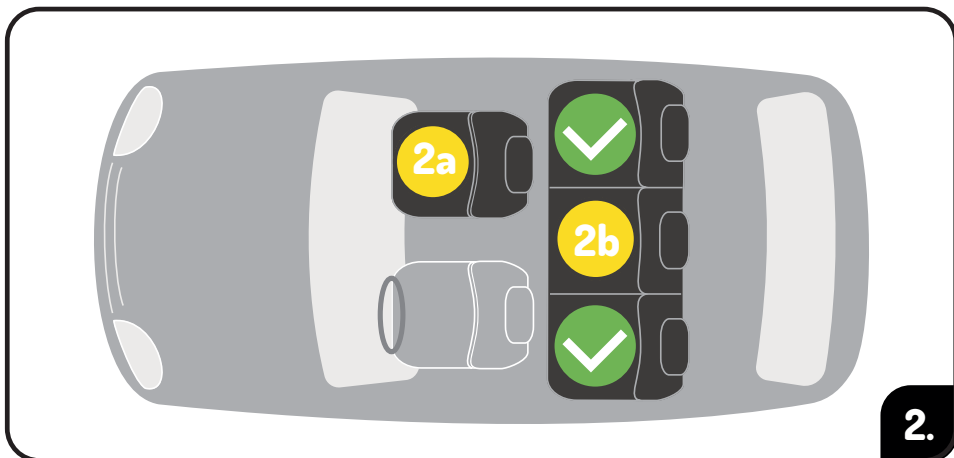



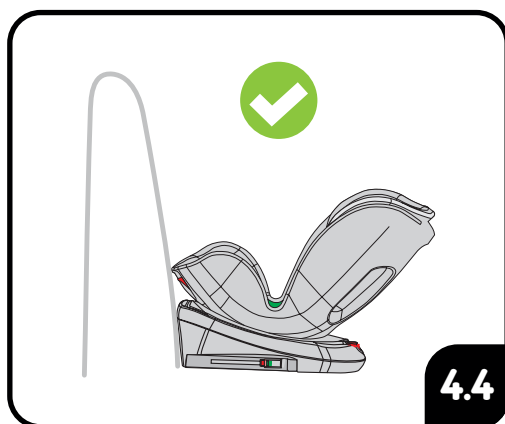
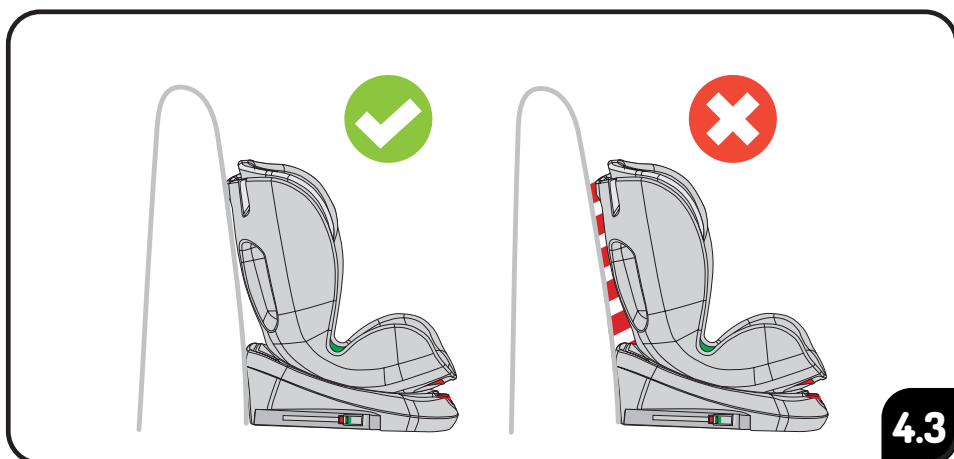
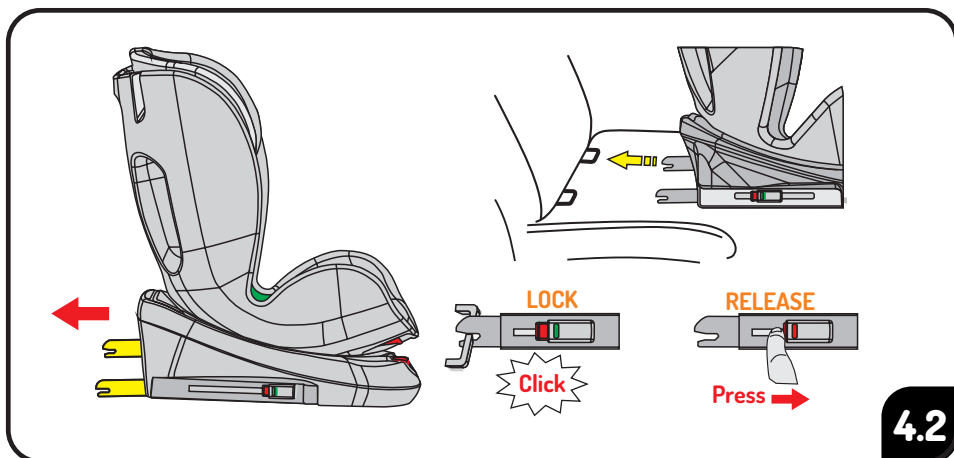


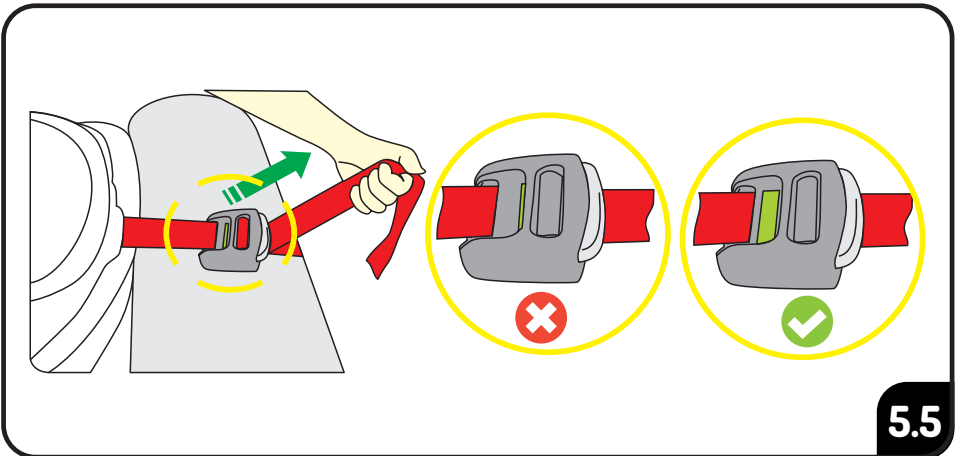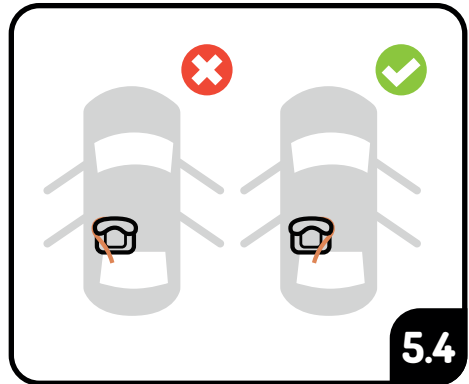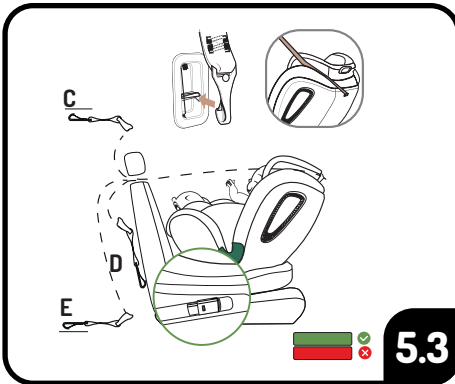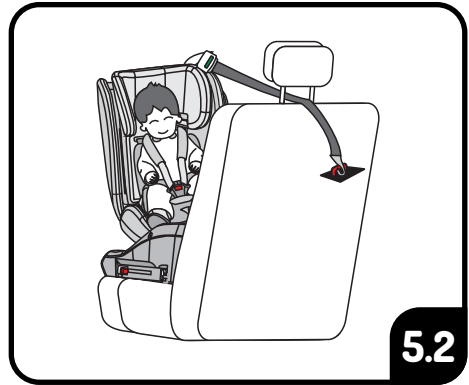
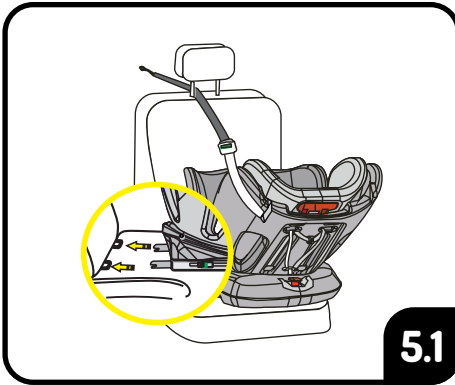


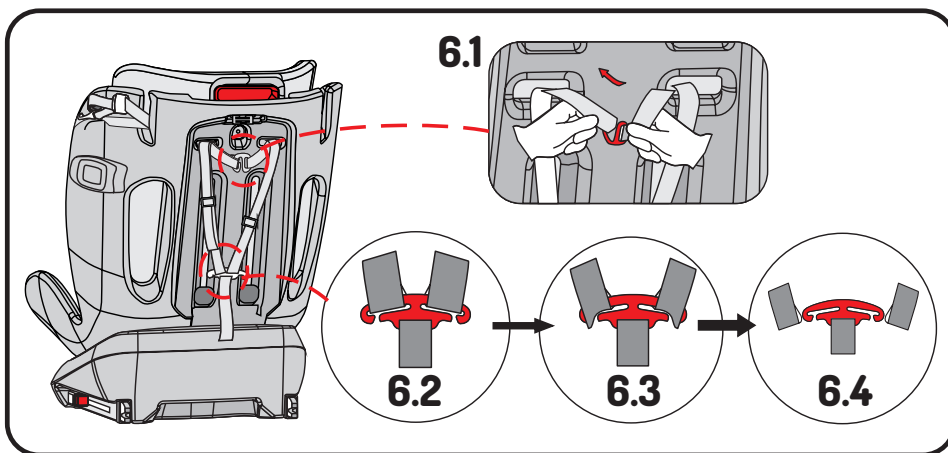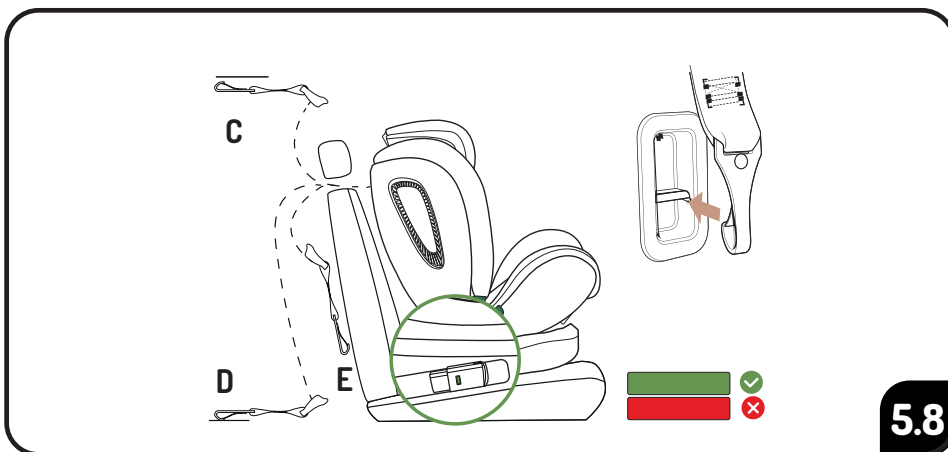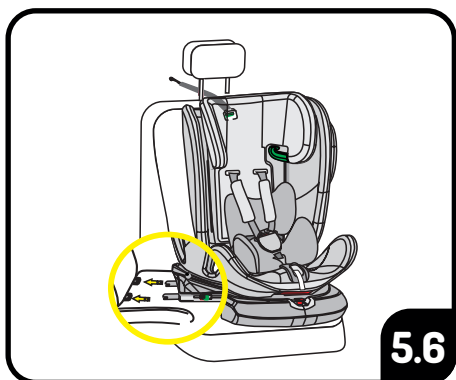

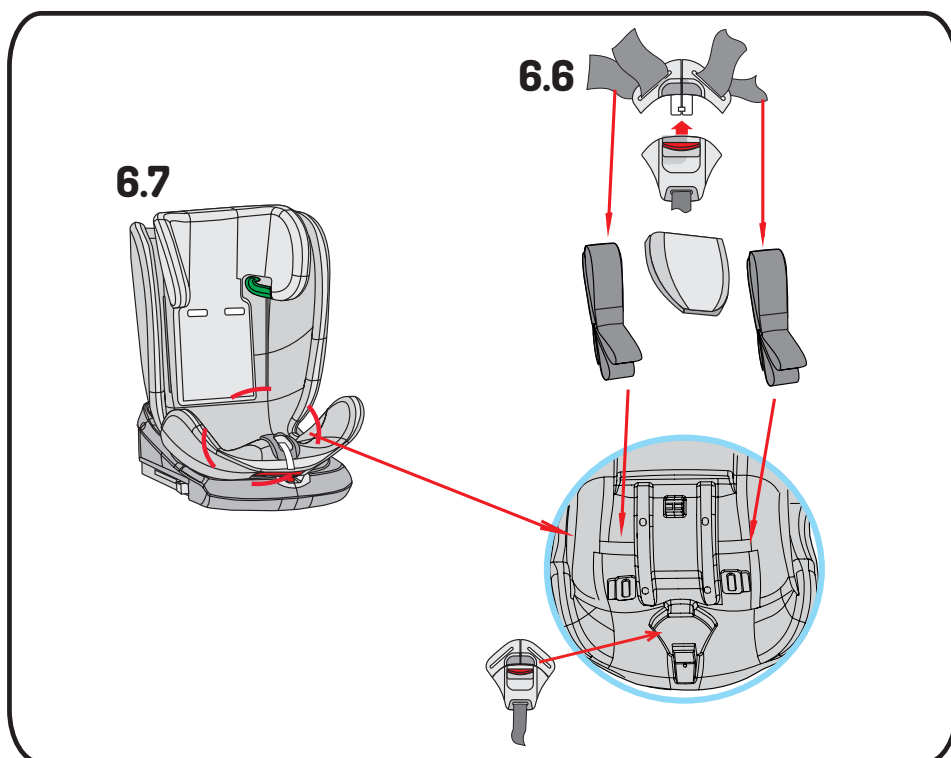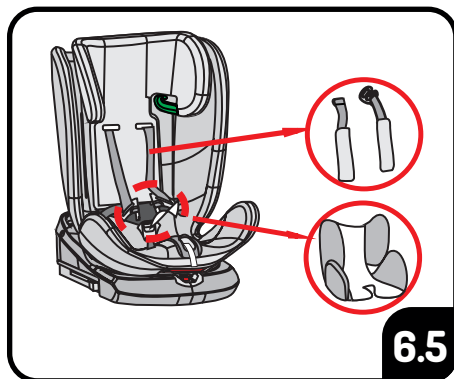

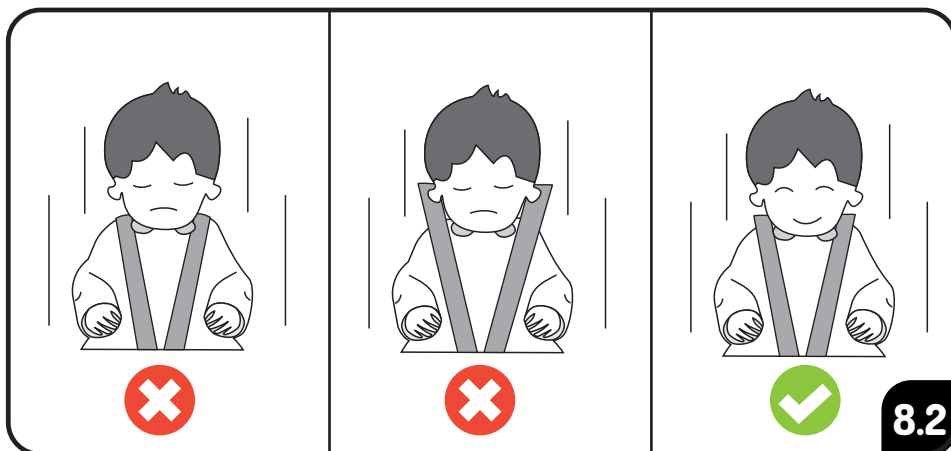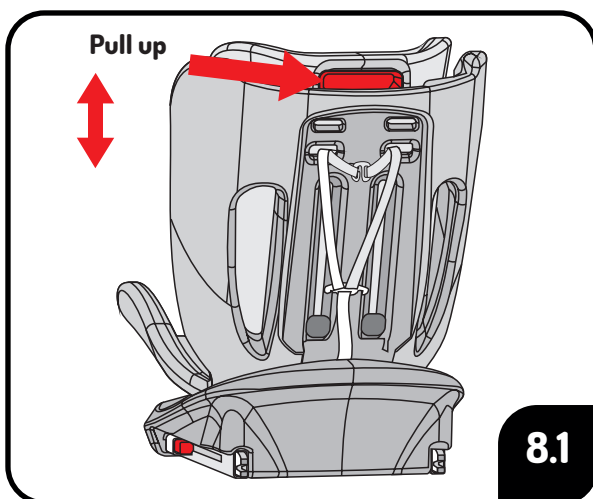

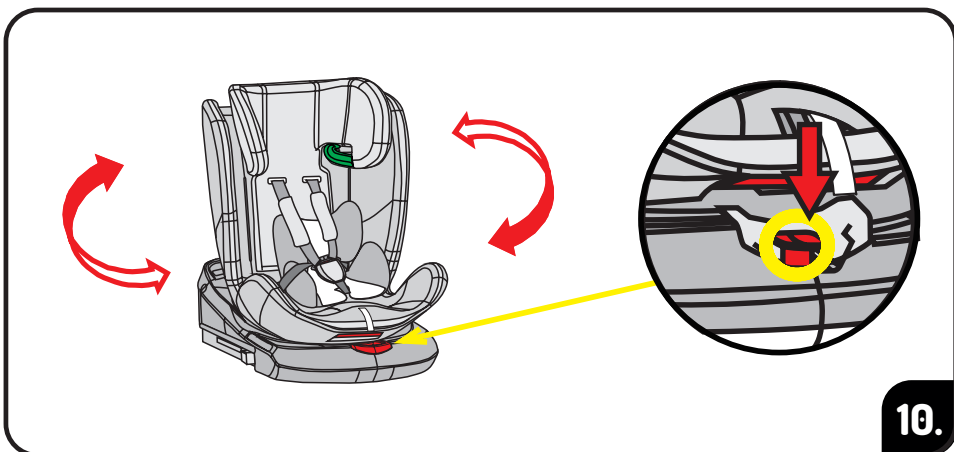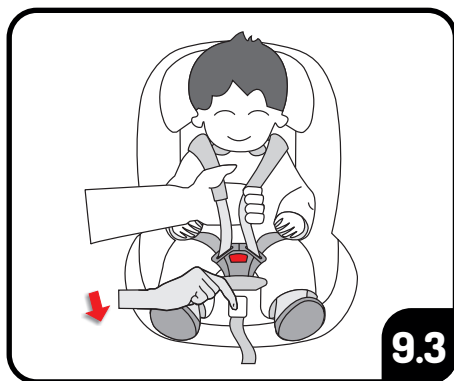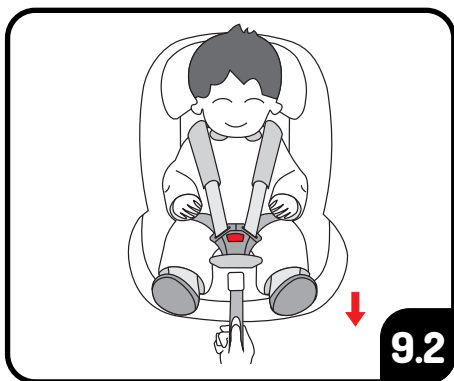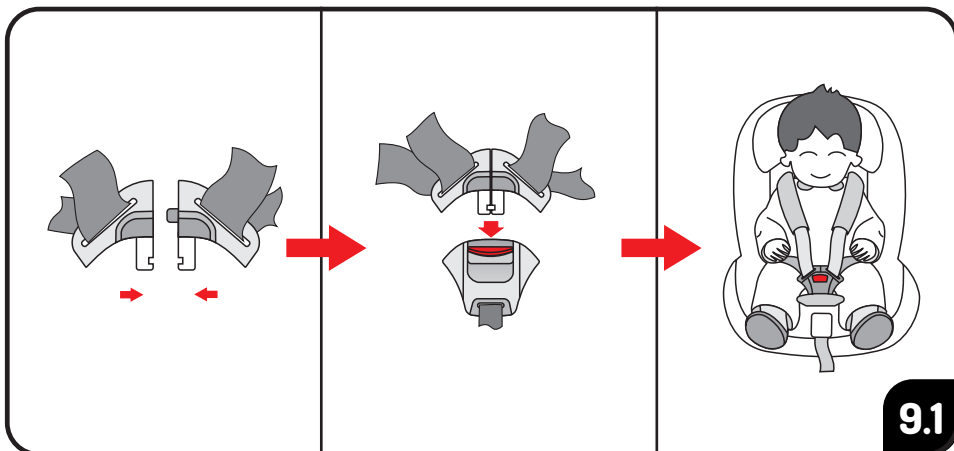

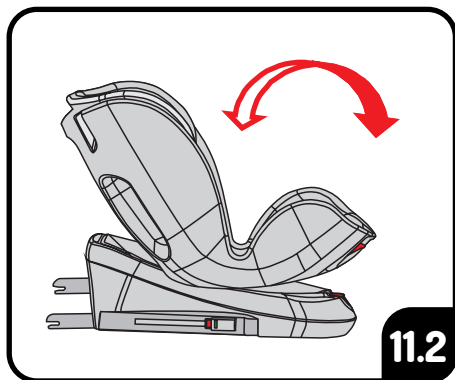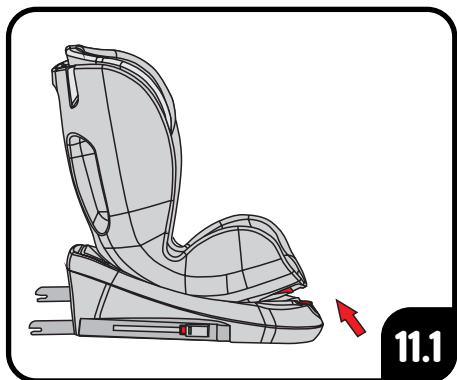

Spoštovani kupec,

najlepša hvala za nakup izdelka MoMi EMI. Upamo, da izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

Zaradi varnosti otrok prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in upoštevate priporočila za varno uporabo izdelka. Oseba, ki sestavlja izdelek, mora biti odrasla in mora vse sestavne dele uporabljati v skladu z navodili ter njihovim namenom, da se preprečijo poškodbe otroka.

VELJA ZA KATEGORIJU VIŠINE OTROKA – 40–105 CM:

Opomba: To je izboljššan varnostni sedež i-Size. Odobren je v skladu z uredbo ZN št. 129 za uporabo na sedežih, združljivih z i-Size, kot je navedeno v priročniku proizvajalca vozila. Če ste v dvomih, se posvetujte s proizvajalcem varnostnega sedeža ali prodajalcem.

VELJA ZA KATEGORIJU VIŠINE OTROKA – 100–150 CM:

Opomba: To je i-Size jahač (booster sedež), izboljššan varnostni sedež za otroke. Odobren je v skladu z uredbo ZN št. 129 za uporabo predvsem na "i-Size sedežnih mestih", kot jih navaja proizvajalec vozila v uporabniškem priročniku. Če ste v dvomih, se posvetujte s proizvajalcem varnostnega sedeža ali prodajalcem.

POMEMBNO:

Ne pozabite odstraniti in zavreči vseh embalažnih elementov, priloženih izdelku, da ti ne ostanejo v dosegu otroka (npr. kartonski deli, plastične folije itd.). Ti predstavljajo tveganje za poškodbe, kot so zadušitev ali zastrupitev. Priporočamo, da ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo – za primere nujnih situacij ali pravilno vzdrževanje.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

Risbe in fotografije so zgolj referenčne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od prikazanega v priročniku.

GARANCIJA:

Proizvajalec za izdelek nudi 2-letno garancijo.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE GARANCIJE:

Odgovorni smo za kakovost naših izdelkov. Garancija ne vključuje poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe ali mehanskih poškodb izdelka.

SKRbite ZA OKOLJE:

Ko prenehate uporabljati izdelek, ga odstranite na ustrezen način v skladu z lokalnimi predpisi.

VARnostNA NAVODILA:

Preden avtosedež namestite v vozilo, prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in jih shranite v za to namenjen predal (R) za celoten čas uporabe avtosedeža.

OPOZORILA:

- Sedež je primeren za namestitev samo v vozila, ki so homologirana in opremljena s 3-točkovnim varnostnim pasom z vlečno napravo (retractorjem), odobrenim v skladu s predpisi ZN/ECE št. 16.
- Za zagotovitev ustrezne zaščite otroka uporabljajte otroški avtosedež tako, kot je opisano v tem priročniku.
- Toge in plastične dele avtosedeža je treba namestiti tako, da se med običajno uporabo vozila ne morejo zatakni v pomične dele sedežev ali vrata vozila.
- NE nameščajte otroškega avtosedeža na sedeže z aktivnim sprednjim zračnim mehom, saj je to lahko nevarno. To ne velja za bočne zračne mehove.
- POZOR! Sedeža ne postavljajte v smer vožnje, dokler otrok ne dopolni 15 mesecev in ne doseže višine 76 cm.
- Pred vsako vožnjo preverite, ali so pasovi avtosedeža in 3-točkovni varnostni pasovi pravilno nastavljeni, napeti in tesno prilegajoči otrokovemu telesu. Pasovi NE SMEJO biti zaviti!
- Pasovi naj potekajo čim nižje čez otrokovo medenico, da ta ostane trdno na svojem mestu.
- Čim tesneje se pas prilega otrokovemu telesu, tem višja je stopnja varnosti. Zato otroka ne oblačite v debela oblačila pod pasovi.
- Le optimalno nastavljeno vzglavje lahko otroku zagotovi največjo zaščito in udobje ter pravilno namestitev pasu.
- Nesreča lahko povzroči poškodbe avtosedeža, ki niso vidne s prostim očesom. Avtosedež je treba po nesreči zamenjati. V primeru dvoma se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.
- Brez soglasja pristojnega organa, ki je odobril avtosedež, ni dovoljeno spreminjati izdelka ali nameščati dodatnih komponent. Nepoštevanje navodil za namestitev, ki jih je podal proizvajalec, je lahko nevarno!
- Celotna naslonska površina avtosedeža mora biti v stiku z naslonjalom sedeža vozila.
- Ne uporabljajte drugih pritrdilnih točk, kot so tiste, opisane v navodilih in označene na avtosedežu.
- Plastični deli avtosedeža se lahko na soncu pregrejejo in povzročijo opekline. Otroka in avtosedež zaščitite pred pretirano izpostavljenostjo soncu.
- Otroci ne sme nikoli ostati sam v avtosedežu brez nadzora odrasle osebe.
- Pri prtljaji in drugih predmetih v vozilu poskrbite za ustrezno pritrditev, saj lahko v primeru nesreče povzročijo poškodbe.
- Avtosedeža ne uporabljajte brez oblazinjenja, ki ga je priložil proizvajalec.
- Redno preverjajte tehnično stanje avtosedeža, s posebnim poudarkom na pritrdilnih točkah, šivih in nastavitvenih elementih. Poskrbite, da so vsi mehanski deli popolnoma funkcionalni. Nikoli ne mažite ali oljite delov otroškega avtosedeža.
- Prenehajte uporabljati avtosedež, če so njegovi deli poškodovani ali ohlapni.

- Otroški avtosedež mora biti vedno ustrezno pritrjen z varnostnim pasom vozila, tudi kadar ni v uporabi.
- Nekateri avtosedeži, izdelani iz občutljivih materialov, lahko pustijo sledi in/ali povzročijo razbarvanje sedežev. Da to preprečite, lahko pod avtosedež položite odejo, brisačo ali podoben predmet.
- Pred vsako vožnjo preverite, ali je izdelek pravilno pritrjen.

1. SESTAVNI DELI (slika 1):

- A. Naslon za glavo
- B. Vodilo 3-točkovnega pasu
- C. Ramenski pasovi
- D. Reduktor sedeža
- E. Zaponka varnostnega pasu
- F. Gumb za nastavitven trak
- G. Nastavitveni trak
- H. Osnova
- I. Gumb za vrtenje
- J. Ročica za nagib

K. SESTAVNI DELI (nadaljevanje):

- K. Zaščitna blazinica mednožnega pasu
- L. Naslonjalo
- M. Bočni ščitnik
- N. Nastavitev višine vzglavja
- O. Zgornji pritrdilni pas (Top Tether)
- P. Kavelj za shranjevanje varnostnega pasu
- Q. ISOFIX priključek
- Q1. Gumb za sprostitve ISOFIX priključka
- Q2. Prikazovalno okno zaklepa ISOFIX
- R. Predalček za navodila za uporabo

2. PRAVILNA NAMESTITEV AVTOSEDEŽA V VOZILO – SLIKA 2

VIŠINA OTROKA	METODA NASTAVITVE	POSTAVITEV SEDEŽA
40-105 cm	ISOFIX + ZGORNJI PAS +NOTRANJNI PAS	OBRNJEN NAZAJ
76-105 cm	ISOFIX + ZGORNJI PAS +NOTRANJNI PAS	OBRNJEN NAPREJ
100-150 cm	ISOFIX+3 TOČKOVNI PAS	OBRNJEN NAPREJ
	3-TOČKOVNI VARNOSTNI PAS	OBRNJEN NAPREJ

Otrok naj bo pritrjen z notranjimi varnostnimi pasovi, ki vključujejo dodatne pritrdilne elemente (sistem ISOFIX in točka pritrditve Top Tether), ali pa z 3-točkovnimi varnostnimi pasovi za odrasle z dodatnimi pritrdilnimi elementi (sistem ISOFIX), ali pa z 3-točkovnimi varnostnimi pasovi za odrasle.

Avtosedež je mogoče namestiti v vozilo na mestih, ki jih je označil proizvajalec, bodisi v smeri vožnje bodisi proti smeri vožnje. V sprednjem sedežu so dovoljeni samo sedeži z deaktiviranim sprednjim zračnim mehom (2a). Namestitev otroškega sedeža na srednji zadnji sedež je dovoljena le, če ima sedež 3-točkovne varnostne pasove, sistem ISOFIX in točko pritrditve Top Tether (2b).

3. NAMESTITEV AVTOSSEDEŽA:

3.1 Za otroke med 40 in 105 cm višine namestite sedež s sistemom ISOFIX in trakom Top Tether v smeri proti

3.1.1 NAMESTITEV S SISTEMOM ISOFIX

- Namestite ISOFIX vodila (Q) na pritrdilne točke, ki se nahajajo med naslonom in osnovo avtosedeža.
- Pritisnite gumb za sprostitev ISOFIX priključkov (Q1), nato pa potisnite ISOFIX pritrdilne elemente (Q) čim bolj naprej (slika 4.1).
- Potisnite oba ISOFIX pritrdilna elementa (Q) v ISOFIX pritrdilne točke. Po tem, ko zaslišite »klik« zvok pri vsakem ISOFIX priključku, potisnite osnovo otroškega sedeža proti njegovemu naslonu, pri tem pa enakomerno in trdno pritisnite na obe strani. Zeleni marker (Q2) na ISOFIX gumbih prikazuje pravilno namestitev pritrdilnih elementov (slika 4.2).
- Obrnite avtosedež nazaj s pomočjo mehanizma za vrtenje (glejte poglavje 4.3).

POMEMBNO! Poskrbite, da bo avtosedež tesno pritisnjen ob zadnji sedež vozila – SLIKA 4.3, 4.4.

3.1.2 NAMESTITEV TRAKA "TOP TETHER"

- Izvlecite trak Top Tether.
- Pritisnite gumb za sprostitev pasu, da ga sprostite (pas mora biti dovolj dolg, da lahko obesite kavelj na pritrdilno točko v prtljažniku ali na zadnjem sedežu vozila).
- Priključite kavelj za pritrditev pasu na pritrdilno točko v vozilu (pomembno je, da se posvetujete z navodili vozila). NE smete pritrditi kavlja na zanke za pritrdjevanje!
- Potegnite trak Top Tether na drugi strani, da zategnete pas, dokler indikator varnosti Top Tether ne postane zelen.

POMEMBNO! Pas mora preiti pod naslonom za glavo avtosedeža; če to ni mogoče, je treba naslon za glavo odstraniti (pomembno je, da preberete priročnik vozila, da preverite, ali je to dovoljeno). Trak Top Tether ne sme preiti čez naslon za glavo avtosedeža!

POMEMBNO! Za uporabo funkcije vrtenja avtosedeža mora biti trak Top Tether nameščen na notranji strani vozila (nasprotna stran vrat), slika 5.4.

3.1.3 POSTAVITE OTROKA V SEDEŽ

- Sedež je opremljen z vložkom za zmanjšanje prostora za otroka, ki je visok do 76 cm.
- Postavite otroka v sedež in prilagodite višino naslona za glavo, da ustreza otrokovi višini – glejte poglavje 4.1.
- Otrok naj bo pritrjen z notranjimi varnostnimi pasovi sedeža – glejte poglavje 4.2.

POMEMBNO! Če je otrok že dosegel višino 76 cm, je treba vložek za zmanjšanje prostora odstraniti, preden otroka postavite v sedež.

3.2 Za otroke med 76 in 105 cm višine namestite sedež s sistemom ISOFIX in trakom Top Tether v smeri vožnje:

3.2.1 NAMESTITEV S SISTEMOM ISOFIX

- Namestite avtosedež na osnovo sedeža s pomočjo ISOFIX priključkov, kot je opisano v poglavju 3.1.1.
- Obrnite avtosedež v smeri vožnje s pomočjo mehanizma za vrtenje (glejte poglavje 4.3).

3.2.2 NAMESTITEV TRAKA "TOP TETHER"

- Avtosedež pritrdite s trakom Top Tether, kot je prikazano v poglavju 3.1.

3.2.3 ODLGANJE OTROKA V SEDEŽ

- Izvlecite vložek za zmanjšanje prostora iz avtosedeža.
- Postavite otroka v sedež in prilagodite višino naslona za glavo, da ustreza otrokovi višini – glejte poglavje 4.1.
- Otrok naj bo pritrjen z notranjimi varnostnimi pasovi sedeža – glejte poglavje 4.2.

3.3 Za otroke med 100 in 150 cm višine namestite sedež s sistemom ISOFIX in 3-točkovnim varnostnim pasom vozila v smeri vožnje:

3.3.1 ISOFIX NAMESTITEV

- Namestite avtosedež na osnovo sedeža s pomočjo ISOFIX priključkov, kot je opisano v poglavju 3.1.1.
- Obrnite avtosedež v smeri vožnje s pomočjo mehanizma za vrtenje (glejte poglavje 4.3).

3.3.2 POSTAVITE OTROKA V AVTOSEDEŽ IN GA PRITRDATE Z 3-TOČKOVNIM VARNOSTNIM PASOM VOZILA

- Postavite otroka v sedež in prilagodite višino naslona za glavo, da ustreza otrokovi višini – glejte poglavje 4.1.
- Izvlecite 3-točkovni varnostni pas. Prestavite ramenski pas skozi zeleni vodnik pasu (B), ki se nahaja v naslonu za glavo sedeža (A), nato pa prestavite pas za boke skozi zelene vodnike pasu, ki so nameščeni na osnovi sedeža.
- Zategnite pas – klik zvok potrdi, da je pas pravilno pritrjen.

POMEMBNO! Pas za boke mora biti na ravni otrokovih kolkov, ne pa na spodnjem delu trebuha.

POMEMBNO! Poskrbite, da varnostni pasovi v vozilu niso zasukani.

3.4 Za otroke med 100 in 150 cm višine namestite sedež z 3-točkovnim varnostnim pasom v smeri vožnje: Pred namestitvijo sedeža je treba odstraniti notranje varnostne pasove avtosedeža (glejte poglavje 4.2).

3.4.1 POSTAVITE OTROKA V AVTOSEDEŽ IN GA PRITRDATE Z 3-TOČKOVNIM VARNOSTNIM PASOM VOZILA
Ukrepajte v skladu s poglavjem 3.3.2.

4. FUNKCIJE AVTOSEDEŽA
4.1 Prilagoditev višine naslona za glavo
Za prilagoditev višine naslona za glavo potegnite ročico za prilagoditev (N) in nastavite višino naslona za glavo, da ustreza otrokovi višini. Sprememba višine naslona za glavo vpliva na višino ramenskih pasov (C). Višina pasov naj bo prilagojena višini otroka. Varnostni pasovi morajo biti nastavljeni na ravni ali tik nad otrokovo višino ramen (sliki 8.1, 8.2).

4.2 Notranji varnostni pasovi

Za pravilno zaklepanje sponke pasu povežite obe sponki ramenskih in pasnih pasov skupaj. Nato vstavite povezane sponke v glavno sponko traku za mednožje, dokler ne zaslišite »klik« zvoka. Da sprostite sponko, pritisnite rdeči gumb in ločite sponke (slika 9.1).

Za zategovanje pasu potegnite nastavitveni trak (G) in prilagodite pasove, da ustrezajo otroku. Pazite, da pasovi niso pretesni, da lahko otrok prosto diha (slika 9.2).

Za popuščanje pasu pritisnite kovinski zaklepni gumb na nastavitvenem traku (F) in hkrati potegnite ramenske pasove (slika 9.3).

Razstavljanje notranjih varnostnih pasov

1. Odstranite pasove iz povezovalca ramenskih pasov (P).
2. Potegnite ramenske pasove in blazinice za pasove skozi luknje v naslonu avtosedeža.
3. Obrnite avtosedež za 90° tako, da pritisnete gumb za vrtenje (I). Potegnite ročico za prilagoditev nagiba (J) in nagnite sedež čim bolj nazaj.
4. Odprite zadrgo, ki se nahaja pod ročico za prilagoditev nagiba avtosedeža. Nato odstranite zaponko, ki drži odstranitev traku za mednožje. Odstranite trak za mednožje avtosedeža tako, da ga potegnete skozi luknjo v osnovi sedeža.

4.3 Mehanizem za vrtenje: Pritisnite gumb za vrtenje (I) in obrnite osnovo sedeža.

4.4 Mehanizem za prilagoditev nagiba osnovne plošče sedeža: Potegnite ročico za prilagoditev nagiba (J) in prilagodite kot nagiba po potrebi. POZOR! Sedež, nameščen v nasprotni smeri vožnje, naj bo vedno v položaju nagiba 5 (največji nagib). Sprememba kota nagiba je mogoča le, ko je sedež nameščen v smeri vožnje.

5. 5. ODSTRANITEV AVTOSEDEŽA Z OSNOVE SEDEŽA:

Pritisnite gumb za Top Tether, da odstranite Top Tether trak. Pritisnite gumb ISOFIX (Q1) in vstavite ISOFIX pritrdilne točke (Q).

6. ODSTRANITEV IN NAMESTITEV POKROVA SEDEŽA:

Odstranite notranje varnostne pasove v skladu s poglavjem 4.2. Nato odstranite pokrov z naslona za glavo in osnovne plošče sedeža.

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

- Preveleka za izboljšani sistem za zaščito otrok ne sme biti zamenjana z nobeno drugo, razen tisto, ki jo priporoča proizvajalec, saj prevleka predstavlja pomemben del učinkovitosti zaščite.
- **OPOZORILO! Ne uporabljajte avtosedeža brez prevleke.**
- Prevleko je mogoče odstraniti in očistiti z blagim detergentom, na nežnem programu, pri max 30°C.
- Barve lahko bledijo, če se prevleka opere pri temperaturi nad 30°C.
- Prevleke ne smete sušiti v sušilnem stroju ali centrifugirati.

- Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev (kot so topila).
- Ne likajte.
- Plastične dele lahko operete z vodo in milnico.
- Varnostne pasove lahko odstranite in operete v mlačni vodi z milom.
- **OPOZORILO! Nikoli ne odstranjajte kovinskih priponk z pasov.**

SLO